SGH-Z400
Manual do Utilizador

Precauções de segurança **importantes**

☑ O não cumprimento poderá revelar-se perigoso ou ilegal.

Conduza sempre com segurança

Não utilize o telemóvel enquanto estiver a conduzir; estacione o veículo primeiro.

Desligar o telefone durante o reabastecimento de combustível

Não utilize o telefone no posto de abastecimento (estação de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.

Desligar o telefone num avião

Os telefones móveis podem causar interferências. A utilização do telefone em aviões não só é ilegal como perigosa.

Desligar o telefone junto de todos os equipamentos médicos

Os hospitais ou os locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa. Obedeça a quaisquer regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones móveis encontram-se sujeitos a interferências, o que pode prejudicar o respectivo desempenho.

Regulamentos especiais

Cumpra os regulamentos em vigor e desligue sempre o telefone nos locais em que a sua utilização seja proibida e nos locais em que possa causar interferências ou ser perigoso.

Resistência à água

O telefone não é resistente à água. Mantenha-o seco.

Utilização sensata

Utilize-o apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite tocar, sem necessidade, na antena quando o telefone se encontrar ligado.

Chamada de emergência

Forneça todas as informações necessárias da forma mais exacta possível. Não desligue a chamada até que lhe digam para o fazer .

Manter as crianças pequenas afastadas do telefone

Mantenha o telefone e todos os componentes incluindo os acessórios fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios aprovados pela Samsung, tal como auriculares e cabos de dados do computador. A utilização de acessórios não autorizados pode provocar danos a si ou ao seu telefone e ser perigosa..

- Risco de explosão se substituir por uma bateria de tipo incorrecto.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante.

A utilização prolongada dos auriculares e com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição.

Assistência qualificada

O telefone deve ser reparado apenas por pessoal de assistência qualificado.

Para obter informações de segurança mais detalhadas, consulte "Informações sobre saúde e segurança" na página 94.

Sobre este Manual

Este Manual do Utilizador fornece-lhe todas as instruções necessárias para utilizar o telefone. Para aprender rapidamente as operações básicas do telefone, consulte "Como começar" e "Utilizar funções avançadas do telefone".

Neste manual, aparecem os seguintes ícones de indicação:

☑	Indica que é necessário prestar atenção às informações relacionadas com a segurança e as funções do telefone.
▶	Indica que é possível obter mais informações acerca da página indicada.
→	Indica que necessita de premir as teclas de navegação para se deslocar até à opção especificada e, em seguida, seleccioná-la.
[ ]	Indica uma tecla do telefone. Por exemplo, [ ].
< >	Indica uma tecla de função, cuja função é apresentada no ecrã do telefone. Por exemplo, <**Contact.**>.

- **3G**
  O telefone é capaz de funcionar num ambiente 3G, permitindo uma velocidade de transferência de dados superior, transmissão em sequência de vídeo e Vídeochamada.

Funções especiais do telefone



- **Câmara e câmara de vídeo**
  Utilize o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotografias ou gravar um vídeo.

- **Leitor multimédia**
  Reproduza ficheiros multimédia no telefone. Pode desfrutar de vídeos e música de elevada qualidade.

- **Bluetooth**
  Transfira ficheiros multimédia e dados pessoais e estabeleça ligações com outros dispositivos através da tecnologia Bluetooth, grátis e sem fios.

- **Browser Web**
  Permite aceder à Web sem fios para obter informações actualizadas e uma grande variedade de conteúdos multimédia.

- **Personalize a ID do chamador com foto**
  Veja quem é o emissor da chamada quando a fotografia é apresentada.

- **Cartão de visita**
  Crie cartões de visita com o seu número e perfil. Sempre que efectuar a sua apresentação a terceiros, utilize este conveniente cartão de visita electrónico.

- **Serviço de mensagens multimédia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **E-mail**
  Envie e receba mensagens de e-mail com anexos de imagens, vídeo e áudio.

- **Jogo Java**
  Divirta-se com os jogos integrados Java™e faça a transferência de novos jogos.

- **Agenda**
  Mantenha-se a par da sua agenda diária, semanal e mensal.

- **Gravador de voz**
  Grave memorandos ou sons.

Índice

Desembalar 6

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

O seu telefone 6

Teclas, funções e localizações

Como começar 7

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Instalar e carregar o telefone..... 7
Ligar ou desligar 8
Teclas e visor 8
Aceder às funções dos menus 11
Personalizar o seu telefone.....12
Efectuar/Atender chamadas.....14

Utilizar funções avançadas do telefone 15

Comece pela câmara, leitor multimédia, Web e outras funções especiais

Utilizar a câmara.....15
Reproduzir ficheiros multimédia 16
Navegar na Web 17
Utilizar os Contactos.....17
Enviar mensagens.....19
Ver mensagens.....20
Utilizar o Bluetooth.....21
Utilizar o cartão de memória.....22
Comutação de aplicações 24

Inserir texto 25

Modo ABC, T9, Número e de Símbolo

Funções de chamada 27

Funções de chamada avançadas

Funções dos menus 32

Todas as opções de menu apresentadas

Resolução de problemas 92

Ajuda e necessidades pessoais

Informações sobre saúde e segurança 94

Índice remissivo 100

Descrição geral das funções dos menus

Para aceder ao modo Menu, prima [Centro] no modo Inactivo.

1 Registo de chamadas ▶ p. 32

1 Chamadas não atendidas ▶ p. 32
2 Chamadas efectuadas ▶ p. 32
3 Chamadas recebidas ▶ p. 32
4 Contactos actuais ▶ p. 32
5 Apagar tudo ▶ p. 33
6 Dados MMS\WAP\EMAIL\JAVA ▶ p. 33
7 Custo das chamadas* ▶ p. 33
8 Duração das chamadas ▶ p. 33

2 Contactos ▶ p. 34

1 Procurar contacto ▶ p. 34
2 Novo contacto ▶ p. 35
3 Grupos ▶ p. 36
4 Marcação rápida ▶ p. 37
5 O meu cartão de visita ▶ p. 37
6 Copiar tudo ▶ p. 38
7 Número próprio ▶ p. 38
8 Número do serviço* ▶ p. 38
9 Definições ▶ p. 38
0 Estado da memória ▶ p. 38

3 Aplicações ▶ p. 38

1 SAT* ▶ p. 39
2 Media Player ▶ p. 39
3 Gravador de voz ▶ p. 41
4 Relógio mundial ▶ p. 42
5 Calculadora ▶ p. 43
6 Conversor ▶ p. 43

4 Internet ▶ p. 44

1 Ir para URL inicial ▶ p. 44
2 Introduzir URL ▶ p. 45
3 Favoritos ▶ p. 45
4 Páginas guardadas ▶ p. 46
5 Histórico ▶ p. 46
6 Avançado ▶ p. 46
7 Definições do browser ▶ p. 47

5 Mensagens ▶ p. 47

1 Criar nova ▶ p. 47
2 Caixa de entrada ▶ p. 51
3 Rascunhos ▶ p. 53
4 Caixa saída ▶ p. 53
5 Enviadas ▶ p. 54
6 Caixa de entrada de e-mail ▶ p. 54
7 Álbum Multimédia** ▶ p. 55
8 Modelos ▶ p. 55
9 Difusão celular ▶ p. 56
0 Apagar tudo ▶ p. 57
* Definições ▶ p. 57
# Estado da memória ▶ p. 62

6 Gestor de ficheiros ▶ p. 62

Imagens ▶ p. 62
Vídeos ▶ p. 64
Música ▶ p. 65
Sons ▶ p. 66
Jogos e mais ▶ p. 67
Outros ficheiros ▶ p. 68
Cartão de memória*** ▶ p. 70

7 Agenda ▶ p. 70

1 Alarmes ▶ p. 70
2 Calendário ▶ p. 71
3 Vista semanal ▶ p. 73
4 Eventos de hoje ▶ p. 73
5 Compromisso ▶ p. 73
6 Aniversário ▶ p. 73
7 Tarefa ▶ p. 74
8 Memo ▶ p. 74
9 Alarme de evento perdido ▶ p. 74
0 Estado da memória ▶ p. 74

8 Câmara ▶ p. 74

9 Definições ▶ p. 79

1 Perfis ▶ p. 79
2 Hora e Data ▶ p. 80
3 Telefone ▶ p. 81
4 Visor ▶ p. 82
5 Chamada ▶ p. 83
6 Ligação ▶ p. 85
7 Parâmetros ▶ p. 89
8 Segurança ▶ p. 90
9 Estado da memória ▶ p. 91
0 Definições do operador ▶ p. 91
* Repor definições ▶ p. 92

* Surge apenas se suportado pelo cartão USIM/SIM.

** Surge apenas se suportado pelo seu operador.

*** É apresentado apenas se tiver sido inserido um cartão de memória.

Desembalar

Certifique-se de que a embalagem contém todos os itens indicados

Telefone

Adaptador de Viagem

Bateria

Cabo de dados para computador

CD PC Link

Manual do Utilizador

Pode obter os diversos acessórios através de um representante Samsung local.

Os itens fornecidos com o telefone e os acessórios que foram obtidos através do seu representante Samsung podem variar, dependendo do seu país ou operador.

O seu telefone

Teclas, funções e localizações

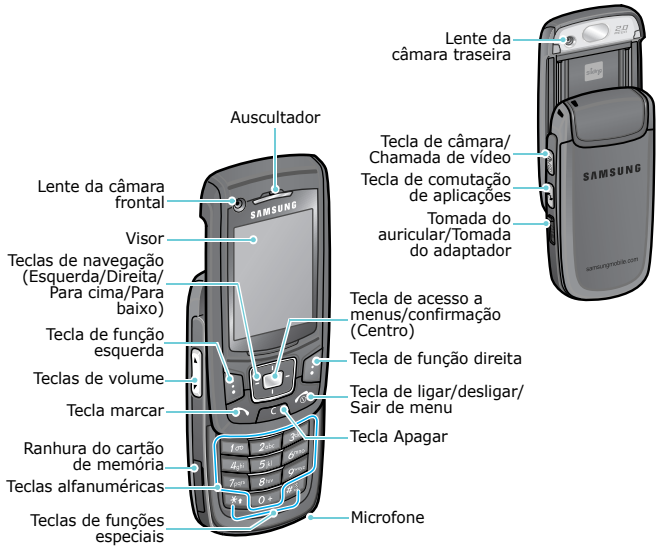

Como começar

Os primeiros passos para utilizar o telefone

Informações sobre o cartão USIM/SIM

Quando subscrever os serviços de uma rede celular, é-lhe fornecido um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) já carregado com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais disponíveis. Para os serviços 3G, pode adquirir um cartão USIM (Módulo de Identificação do Subscritor Universal).

Instalar e carregar o telefone

1 Retire a bateria.

☑ Se o telefone já estiver ligado, desligue-o primeiro, premindo sem soltar a tecla [ ].

2 Insira o cartão USIM/SIM.

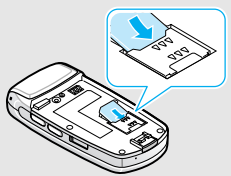

☑ Certifique-se de que os contactos dourados no cartão ficam virados para baixo.

3 Instale a bateria.

4 Ligue o adaptador de viagem ao telefone.

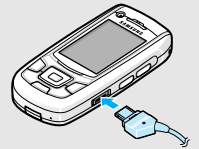

5 Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alternada (CA).

6 Quando o telefone estiver completamente carregado (o ícone da bateria deixa de estar intermitente), desligue o adaptador da tomada.

7 Retire o adaptador do telefone.

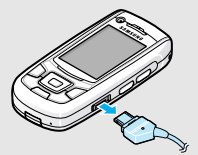

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca:

- é emitido um som de aviso,
- a mensagem de bateria fraca é apresentada e
- o ícone de bateria vazia fica intermitente.

Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telefone desliga-se automaticamente. Recarregue a bateria.

Ligar ou desligar

Ligar

Não ligue o telefone em locais onde a sua utilização seja proibida.

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar [ ].
3. Se necessário, introduza o PIN e prima <**Conf.**>.

Desligar

1. Abra o telefone.
2. Prima sem soltar [ ].

Bloqueio do teclado

Quando fechar o telefone, a função de bloqueio do teclado bloqueia as teclas expostas de forma a que não aconteça nada se as teclas forem premidas acidentalmente.

Para desbloquear o teclado, prima <**Desbloq.**> e, em seguida, <**OK**>.

Teclas e visor

Teclas

	Permite executar a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo Inactivo, permite aceder directamente aos seus menus favoritos. ▶ p. 81 No modo Menu, permite percorrer as opções de menu.
	No modo Inactivo, permite aceder ao modo Menu. No modo Menu, permite seleccionar a opção de menu realçada ou confirmar a acção.

Permite efectuar ou atender uma chamada.

No modo Inactivo, permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos.

Permite apagar os caracteres do visor ou os itens de uma aplicação.

Prima sem soltar para ligar ou desligar o telefone.

Permite terminar uma chamada.

No modo Menu, permite cancelar a introdução de dados e o telefone regressa ao modo Inactivo.

Permite introduzir números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [**1**] para aceder ao servidor do correio de voz. Prima sem soltar [**0**] para introduzir um indicativo internacional.

Permite introduzir caracteres especiais.

No modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar ou desactivar o perfil Discrição. Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.

Permite ajustar o volume do telefone.

No modo Inactivo, com o telefone aberto, permite regular o volume de som do teclado. Com o telefone fechado, prima sem soltar para ligar o visor.

No modo Inactivo, prima sem soltar para ligar a câmara, ou efectuar uma chama de vídeo, dependendo da definição **Tecla da câmara**. ▶ p. 81

No modo Câmara, active a lente da câmara.

No ecrã de marcação normal, efectue uma chamada de vídeo.

Permite abrir a janela de comutação de aplicações para aceder a outras aplicações sem sair da aplicação actual.

Visor

Esquema

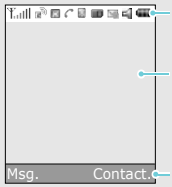

Ícones
são apresentados vários ícones.

Texto e gráficos
permite visualizar mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas.

Indicadores de teclas de função
apresenta as funções actuais atribuídas às teclas de função.

Ícones*

- Intensidade do sinal recebido
- A aceder a serviços numa rede 2.5G (GPRS); quando transferir dados, este ícone fica animado
- A aceder aos serviços de uma rede EDGE; quando transferir dados, este ícone fica animado
- A aceder aos serviços de uma rede 3G (UMTS); quando transferir dados, este ícone fica animado
- Rede de roaming
- Chamada de voz em curso
- Fora da área de serviço; não é possível enviar ou receber chamadas de voz
- Chamada de vídeo em curso
- Fora da área de serviço; não é possível enviar nem receber chamadas de vídeo
- Cartão de memória inserido ▶ p. 22
- A função Bluetooth está activa; Quando transferir dados, este ícone fica intermitente com a cor vermelha e azul ▶ p. 86
- Ligado a um PC através de uma porta USB
- A navegar na Internet num PC, utilizando o telefone como modem
- Ligado a uma página Web segura
- Nova mensagem:
  - : SMS
  - : MMS
  - : E-mail
  - : Correio de voz
  - : Mensagens push
  - : Mensagem de configuração

Caixa de entrada cheia:

- : SMS
- : MMS
- : E-mail
- : Correio voz
- : Mensagem de configuração

Definição de perfil ▶ p. 79

- : Normal
- : Reunião
- : Condução
- : Discrição
- : Exterior
- : Offline

Nível de carga da bateria

* Os ícones indicados no visor podem variar, consoante o país ou operador.

Aceder às funções dos menus

Utilizar as teclas de função

As funções destas teclas variam de acordo com a funcionalidade que está a utilizar. A linha inferior do visor indica a sua função actual.

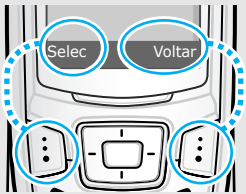

Prima a tecla de função esquerda para seleccionar a opção realçada.

Prima a tecla de função direita para regressar ao nível de menu anterior.

Seleccionar uma opção	1. Prima a tecla de função desejada. 2. Prima as teclas de Navegação para se deslocar para a opção anterior ou seguinte. 3. Prima <**Selec**> ou [Centro] para confirmar a função apresentada ou a opção realçada. 4. Para sair, seleccione um dos seguintes métodos: • Prima <**Voltar**> para retroceder um nível. • Prima [ ] para regressar ao modo Inactivo.
Utilizar atalhos	Prima a tecla numérica correspondente à opção pretendida.

Personalizar o seu telefone

Idioma do visor

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Idioma** → **Texto do ecrã**.
2. Seleccione um idioma.
3. Prima <**Guard.**>.

Melodia do toque de chamada

Pode alterar o toque de chamada, alterando as propriedades do perfil de som activo actual.

Para alterar as propriedades do perfil:

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Perfis**.
2. Percorra o perfil de som que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Toque de chamada voz** e seleccione um toque para as chamadas de voz.

5. Seleccione **Tom de toque de chamada de vídeo** e seleccione um toque para as chamadas de vídeo.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Para alterar o perfil de som:

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Perfis**.
2. Seleccione o perfil pretendido.

Fundo do modo Inactivo

É possível definir uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Visor** → **Wallpaper**.
2. Seleccione **Imagens**.
3. Desloque-se para uma pasta de imagens.
4. Seleccione uma imagem.
5. Prima <**Definir**>.

Atalhos do menu

Pode definir as teclas de Navegação como atalhos para aceder ao seus menus favoritos.

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla.
3. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Perfil discrição

Pode activar o perfil Discrição para evitar incomodar outras pessoas.

Prima sem soltar [#] no modo Inactivo.

Bloqueio do telefone

É possível proteger o telefone contra qualquer utilização não autorizada através de um código. O telefone irá requerer o código quando o ligar.

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alt. cód. tel**.

Bloqueio do telefone (continuação)

2. Introduza o código predefinido, **00000000** e prima <**Conf.**>.
3. Introduza um novo código de 4 a 8 dígitos e prima <**Conf.**>.
4. Introduza novamente o código e prima <**Conf.**>.
5. Seleccione **Bloquear telefone**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduza o código e prima <**Conf.**>.

Efectuar/Atender chamadas

Efectuar chamadas

Para efectuar uma chamada de voz:

1. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Para efectuar uma chamada de vídeo:

1. Introduza um indicativo da área e um número de telefone.
2. Prima [ ].
3. Quando o telefone tocar, prima [ ].

Atender chamadas

1. Quando o telefone tocar, prima [ ].
2. Para uma chamada de vídeo, prima <**Mostrar**> para permitir que a outra pessoa possa visualizá-lo.
3. Quando o telefone tocar, prima [ ].

Ajustar o volume durante uma chamada

Prima [▲/▼].

Utilizar funções avançadas do telefone

Comece pela câmara, leitor multimédia, Web e outras funções especiais

Utilizar a câmara

Tirar uma foto

1. Abra o telefone.
2. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
3. Prima [/] para alternar entre as lentes frontal e traseira.
4. Aponte a câmara para o objecto e efectue os ajustes pretendidos.
5. Prima [Centro] para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.
6. Prima < > para tirar outra foto.

Ver uma foto

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Imagens**.
2. Seleccione a foto pretendida a partir da pasta **Imagens**.

Gravar um vídeo

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [/] para alternar entre as lentes frontal e traseira.
4. Prima [Centro] para iniciar a gravação.
5. Prima [Centro] para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.
6. Prima <**Voltar**> para gravar outro vídeo.

Reproduzir um vídeo

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Gestor de ficheiros** → **Vídeos**.
2. Seleccione o vídeo pretendido a partir da pasta **Vídeos**.

Reproduzir ficheiros multimédia

Copiar ficheiros multimédia para o telefone

Utilize estes métodos:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 44
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio opcional ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de Bluetooth ▶ p. 85
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone ▶ p. 22

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Aplicações** → **Media Player**.
2. Prima [Centro].
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** → **Pasta** ou **Ficheiros**.
4. Percorra até à pasta que pretende ou prima [Centro] para seleccionar os ficheiros pretendidos.
5. Prima <**Selec**> ou <**Adicionar**>.

Reproduzir ficheiros multimédia

1. A partir do ecrã do leitor multimédia, prima [Centro].
2. Seleccione o ficheiro pretendido.
3. Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:
   - Centro: faz uma pausa ou retoma a reprodução.
   - Para cima: acede à lista de reprodução.

- Esquerda: volta ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
- Direita: avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
- ▲/▼: ajusta o volume.

4. Prima [Para baixo] para parar a reprodução.

Navegar na Web

Ao utilizar um browser Web integrado, pode aceder facilmente à Web sem fios para receber uma variedade de informações e serviços actualizados e para transferir conteúdos da Web.

Iniciar o browser Web

No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Internet** → **Ir para URL inicial**.

Navegar na Web

- Para percorrer os itens do browser, prima [Para cima] ou [Para baixo].
- Para seleccionar um item, prima [Centro] ou <**Selec**>.
- Para regressar à página anterior, prima <**Voltar**>.
- Para aceder às opções, prima <**Opções**>.

Utilizar os Contactos

Adicionar um contacto

Para a memória do telefone:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar em contactos** → **Telefone** → **Nova** → um tipo de número.

Adicionar um contacto (continuação)

3. Especifique as informações do contacto: Nome próprio, Apelido, Número de telefone, E-mail do trabalho, E-mail de casa, Grupo, URL inicial, Aniversário e Mais informações (Cargo, Departamento, Empresa, Pseudónimo e Notas).
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Ao cartão USIM/SIM:

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar em contactos** → **SIM** → **Nova**.
3. Especifique as informações do contacto: Nome, Número de telefone, Grupo (para USIM) e Número de localização.
4. Prima <**Guard.**>, ou prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Localizar um contacto

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Contactos** → **Procurar contacto**.
2. Introduza as primeiras letras do nome pretendido.
3. Seleccione um contacto.
4. Seleccione um número e prima [ ] para o marcar ou prima [Centro] para editar a informação do contacto.

Criar e enviar o seu cartão de visita

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Contactos** → **O meu cartão de visita**.
2. Especifique a informação do contacto.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o cartão de visita.
4. Para enviar o cartão de visita, aceda novamente ao menu **O meu cartão de visita**.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar cartão de visita** → um método de envio.

Enviar mensagens

Enviar uma mensagem de texto (SMS)

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Criar nova** → **SMS**.
2. Introduza o texto da mensagem e prima [Centro].
3. Introduza os números de destino.
4. Prima [Centro] para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem multimédia (MMS)

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Criar nova**→ **MMS**.
2. Introduza o assunto da mensagem.
3. Seleccione **Texto**.
4. Introduza o texto da mensagem e prima [Centro].
5. Seleccione **Imagem ou vídeo** ou **Sem som**.
6. Permite adicionar uma imagem, clip de vídeo ou clip de som.
7. Prima [Centro].
8. Introduza os números ou endereços endereços de e-mail.
9. Prima [Centro] para enviar a mensagem.

Enviar ficheiros por MMS

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Criar nova** → **File messenger**.
2. Introduza o assunto da mensagem.
3. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
4. Introduza o texto da mensagem.
5. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
6. Prima <**Opções**> ae seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de visita** ou **Adicionar v-calendar**.
7. Adicionar imagens, vídeos, sons, cartões de nome, dados do calendário ou tarefas.

Enviar ficheiros por MMS (continuação)

8. Prima [Centro].
9. Introduza os números de destino ou os endereços de correio electrónico.
10. Prima [Centro] para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Criar nova** → **E-mail**.
2. Introduza o assunto do e-mail.
3. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
6. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de visita** ou **Adicionar v-calendar**.
7. Adicionar imagens, vídeos, sons, cartões de nome, dados do calendário ou tarefas.
8. Prima [Centro].
9. Introduza os endereços de e-mail.
10. Prima [Centro] para enviar o e-mail.

Ver mensagens

Ver uma mensagem de texto

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ( ).

Ver uma mensagem multimédia

Quando aparecer uma notificação:

1. Prima <**Ver**>.
2. Seleccione a mensagem na Caixa de entrada.

A partir da Caixa de entrada:

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem MMS ( ).

Ver um e-mail

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Download** para transferir novos e-mails ou cabeçalhos.
3. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
4. Se seleccionou um cabeçalho, prima <**Opções**> e seleccione **Recuperar** para ver o corpo do e-mail.

Utilizar o Bluetooth

O telefone está equipado com a tecnologia Bluetooth, que permite efectuar uma ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

Activar o Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Ligação** → **Bluetooth** → **Activação** → **Sim**.
2. Seleccione **A visibilidade do meu telefone** → **Sim** para permitir que outros dispositivos localizem o seu telefone.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo Inactivo, prima [Centro] e seleccione **Definições** → **Ligação** → **Bluetooth** → **Os meus dispositivos** → **Procurar novo dispositivo**.
2. Seleccione um dispositivo.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth (continuação)

3. Introduza um PIN para Bluetooth ou o PIN para Bluetooth de outro dispositivo, se for caso disso e prima <**OK**>.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

Enviar dados

1. Aceda uma aplicação, **Contactos**, **Gestor de ficheiros** ou **Calendário**.
2. Seleccione o item que pretende enviar.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Enviar cartão de visita**/**Enviar**/**Enviar compromisso**/**Enviar tarefa** → **Através de Bluetooth**.
4. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.
5. Seleccione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tenta aceder ao telefone, prima <**Sim**> para permitir a ligação.
2. Se necessário, prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber.

Utilizar o cartão de memória

Pode utilizar um cartão de memória microSD opcional para aumentar a capacidade de memória do telefone.

Informações importantes sobre o cartão de memória

- As gravações e eliminações frequentes irão diminuir a vida útil do cartão.
- Não retire o cartão do telefone nem desligue o telefone enquanto estiver a aceder ou a transferir dados. Caso contrário, poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Não sujeite os cartões a choques fortes.

- Não toque nos terminais dos cartões com as mãos nem com objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.
- Mantenha os cartões longe do alcance de crianças ou animais.
- Não exponha os cartões a locais sujeitos a descargas de electricidade estática e/ou interferências eléctricas.

Inserir o cartão de memória

1. Faça deslizar o cartão na respectiva ranhura, com a etiqueta virada para cima.

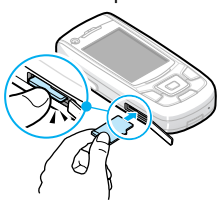

2. Faça pressão sobre o cartão até o fixar na posição correcta.

Retirar o cartão de memória

1. Exerça pressão sobre o cartão de forma a soltá-lo do telefone.
2. Faça deslizar o cartão para fora da ranhura.

Utilizar um adaptador de cartões

O cartão pode ser lido num computador se utilizar um adaptador para cartões e um leitor/gravador USB para cartões.

1. Insira o cartão de memória num adaptador para cartões e, em seguida, o adaptador num leitor/gravador para cartões.
2. Ligue o conector USB do leitor/gravador para cartões à porta USB do computador.
3. Aceda ao disco de memória adequado e copie a partir de e para o cartão.

Comutação de aplicações

Pode alternar entre as aplicações a partir de um menu, sem fechar o ecrã do menu que estava a utilizar.

Alternar para outra aplicação

1. Enquanto utiliza um menu, prima [↩].
2. Seleccione uma aplicação.

Aplicações disponíveis

- **Chamada**: permite abrir o ecrã de marcação.
- **Mensagens**: permite aceder ao menu **Mensagens**.
- **Internet**: permite iniciar o browser Web.

Fechar todas as aplicações em curso

1. Prima [↩].
2. Desloque-se para **Finalizar tudo?**
3. Prima <**Sim**>.

Inserir texto

Modo ABC, T9, Número e de Símbolo

É possível introduzir texto em algumas funções como Mensagens, Contactos ou Calendário, utilizando o modo ABC, T9, Número e de Símbolo.

Alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [✳] para alternar entre os modos T9 (T9PM) e ABC (Abc).
- Prima [✳] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou para alternar para o modo Número (123).
- Prima sem soltar [#] para alternar para o modo de Símbolo (SYM).

Utilizar o modo T9

O modo de introdução assistida de texto T9 permite-lhe introduzir qualquer carácter premindo cada tecla uma única vez.

Introduzir uma palavra no modo T9

1. Prima [**2**] a [**9**] para introduzir palavras. Prima cada tecla uma vez por cada letra.

   Por exemplo, prima [**6**], [**5**] e [**2**] para introduzir *Ola* no modo T9.

   T9 pressupõe a palavra que pretende escrever e que pode ser alterada cada vez que premir uma tecla.
2. Escreva a palavra completa antes de editar ou apagar caracteres.
3. Se a palavra for apresentada correctamente, avance para o passo 4. Caso contrário, prima [**0**] para visualizar as opções de palavras alternativas para as teclas que premiu.

   Por exemplo, para *Oco* e *Nao* utilize [**6**], [**2**] e [**6**].
4. Prima [#] para inserir um espaço e introduzir a palavra seguinte.

Outras operações de modo T9

- Prima [**1**] para introduzir um ponto final ou apóstrofos automaticamente.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [**C**] para limpar todo o visor.

Adicionar uma palavra nova ao dicionário do modo T9

Esta função pode não estar disponível para alguns idiomas.

1. Introduza a palavra que pretende adicionar.

2. Prima [**0**] para visualizar palavras alternativas ao premir as teclas. Quando não existirem mais palavras alternativas, é apresentado **Soletr.** na linha inferior.
3. Prima <**Soletr.**>.
4. Introduza a palavra pretendida utilizando o modo ABC e prima <**Adic.**>.

Utilizar o modo ABC

Prima a tecla apropriada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Tecla	Caracteres pela ordem de apresentação	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ 3	d e f è é 3
4	G H I Θ 4	g h i ì 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø Ξ 6	m n o ñ ö ò ø Ξ 6
7	P Q R S Π Σ 7	p q r s ß Σ 7
8	T U V Ü Φ 8	t u v ü ù Φ 8
9	W X Y Z Ψ Ω 9	w x y z Ψ Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(criação de uma mensagem SMS com a codificação de alfabeto GSM)

Outras operações de modo ABC

- Para introduzir a mesma letra duas vezes ou para introduzir uma letra diferente com a mesma tecla, aguarde que o cursor se desloque automaticamente para a direita ou prima [Direita]. Em seguida, introduza a próxima letra.
- Prima [#] para inserir um espaço.
- Prima as teclas de Navegação para mover o cursor.
- Prima [**C**] para apagar os caracteres um a um. Prima sem soltar [**C**] para limpar todo o visor.

Utilizar o modo Numérico

O modo numérico permite a introdução de números. Prima as teclas correspondentes aos dígitos pretendidos.

Utilizar o modo de Símbolos

O modo de Símbolos permite inserir símbolos.

Para	Prima
ver mais símbolos	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
apagar os símbolos	[**C**].
inserir símbolos	<**OK**>.

Funções de chamada

Funções de chamada avançadas

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.

   - Prima [**C**] para apagar o último dígito ou prima sem soltar [**C**] para limpar todo o visor.
   - Prima sem soltar [*] para inserir um espaço entre os números.

2. Prima [ ].
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Efectuar uma chamada internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**]. Aparece o carácter **+**.
2. Introduza o indicativo de país, de área e o número de telefone e, em seguida, prima [ ].

Remarcar números recentes

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar a lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [ ].

Efectuar uma chamada a partir dos Contactos

Após guardar um número em Contactos, pode marcá-lo, seleccionando-o em Contactos. ▶ p. 34

Também é possível utilizar a função de marcação rápida para atribuir os números mais frequentemente marcados a teclas numéricas específicas. ▶ p. 37

Pode marcar rapidamente um número a partir do cartão USIM/SIM, utilizando o número da localização atribuído quando guardado.

1. No modo Inactivo, introduza o número da localização para o número de telefone pretendido e prima [#].
2. Percorra através de outros números, se necessário.
3. Prima <**Chamada**> ou [ ] para efectuar uma chama de voz ou <**V-Call**> ou [ ] para efectuar uma chamada de vídeo.

Atender uma chamada

Quando recebe uma chamada, o telefone toca e é apresentada uma imagem relativa à chamada recebida.

Prima <**Aceitar**> ou [ ] para atender a chamada.

Sugestões para atender uma chamada

- Quando a opção **Atender com qualquer tecla** estiver activa, é possível premir qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> e [ ]. ▶ p. 81
- Quando a opção **Subir** em **Definições do slide** estiver definida para **Aceitar chamada**, basta abrir o telefone. ▶ p. 81
- Prima <**Rejeit.**> ou [ ] para rejeitar uma chamada.
- Prima sem soltar [▲/▼] para rejeitar uma chamada ou silenciar o toque, dependendo da definição **Tecla de volume**. ▶ p. 81

Ver as chamadas não atendidas

Quando tiver chamadas não atendidas, o ecrã apresenta o número de chamadas não atendidas.

1. Prima <**Ver**>.
2. Se necessário, percorra as chamadas não atendidas.
3. Prima [ ] para marcar o número pretendido.

Utilizar o auricular

Utilize o auricular para efectuar ou atender chamadas sem segurar no telefone.

Ligue o auricular à entrada localizada no lado direito do telefone. O botão do auricular funciona da seguinte forma:

Para	Prima
remarcar a última chamada	o botão duas vezes.
atender uma chamada	o botão.
terminar uma chamada	sem soltar o botão.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode aceder a várias funções durante uma chamada.

Ajustar o volume durante uma chamada

Utilize [▲/▼] para ajustar o volume do auscultador durante a chamada.

Prima [▲] para aumentar o nível do volume e prima [▼] para diminuir o nível do volume.

Colocar uma chamada em espera/ Recuperar

Prima <**Reter**> para colocar a chamada em espera ou prima <**Retomar**> para recuperar a chamada.

Efectuar uma segunda chamada

É possível efectuar outra chamada se a rede suportar esta função.

1. Prima <**Reter**> para colocar a chamada em espera.
2. Efectue a segunda chamada do modo habitual.
3. Prima <**Alter.**> para alternar entre as chamadas.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Largar** → **Cancelar chamada retida** para terminar a chamada em espera.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

É possível atender uma chamada recebida mesmo que outra chamada já esteja a ser atendida, se a rede assim o suportar e se a função de chamada em espera estiver activada. ▶ p. 84

1. Prima [ ] para atender a chamada. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente.
2. Prima <**Alter.**> para alternar entre as chamadas.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Largar** → **Cancelar chamada retida** para terminar a chamada em espera.
4. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Utilizar a função de altifalante

Utilize o telefone como um altifalante para falar e ouvir com o telefone a uma curta distância.

Prima [Centro] e, em seguida, <**Sim**> para activar a função de altifalante. Prima [Centro] novamente para mudar para o auscultador.

Utilizar as opções de chamada

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções durante uma chamada:

- **Alta Voz**/**Altifalante desactivado**: permite activar a função de altifalante ou alternar para o modo Normal.
- **Mudar para auscultador**/**Mudar para telefone**: permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou o telefone.
- **Aderir**: permite configurar uma chamada de conferência, adicionando uma chamada em espera a uma chamada actualmente activa. Pode incluir até 5 pessoas numa chamada de conferência.
- **Dividir**: permite ter uma conversa em privado com um dos participantes da chamada de conferência. Os outros participantes podem continuar a conversa entre eles. Após terminar a conversa em privado, seleccione **Aderir** para regressar à chamada de conferência.

- **Largar**: permite aceder às seguintes opções.

  Cancelar uma chamada: permite desligar um dos participantes da chamada de conferência.

  Cancelar chamada activa: permite desligar a chamada activa.

  Cancelar chamada retida: permite desligar a chamada actualmente em espera.
- **Transferir**: permite transferir a chamada activa actualmente para um chamador em espera. Os dois participantes podem conversar entre si, mas a sua chamada é desligada.
- **Fechar micro**/**Abrir micro**: permite desligar o microfone do telefone para que a outra pessoa não o possa ouvir ou voltar a ligá-lo.
- **Sil. tons tecl**/**Act. tons tecl**: permite desligar ou ligar o som do teclado.

  ☑ Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computorizados, a opção **Act. tons tecl** tem de estar seleccionada.
- **Nova chamada**: permite efectuar uma nova chamada de voz.
- **Contactos**: permite localizar ou guardar os contactos em Contactos.
- **Enviar mensagem texto**: permite criar uma nova mensagem SMS.
- **Enviar DTMF**: permite enviar os tons DTMF (tons duplos de multifrequência) como um grupo. Os tons DTMF são os tons utilizados no telefone para a marcação por tons, que podem ser ouvidos quando premir as teclas numéricas. Esta opção é útil na introdução de palavras-passe ou números de conta quando utiliza um sistema automático, como um serviço bancário.
- **Memo**: permite criar um memorando.
- **Terminar chamada**/**Terminar chamadas**: permite desligar a chamada actualmente em espera, a chamada activa ou todas as chamadas.
- **Guardar em contactos**: permite guardar o número introduzido nos Contactos.
- **Guardar em memo**: permite guardar o número introduzido no memo.

Utilizar a função de chamada de vídeo

Numa área de serviço 3G (UMTS), o telefone pode efectuar ou receber uma chamada de vídeo que permite visualizar a outra pessoa no ecrã durante a conversação. O telefone da outra pessoa também deve suportar a função de chamada de vídeo.

Efectuar chamadas de vídeo

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [/].

Atender chamadas de vídeo

Quando receber uma chamada de vídeo, pode atender a chamada como se tivesse recebido uma chamada de voz. Prima <**Mostrar**> para permitir que o emissor da chamada possa visualizá-lo.

Utilizar as opções de chamada de vídeo

Durante uma chamada de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **AltaVoz**/**AltaVoz desactivado**: permite activar a função de altifalante ou alternar para o modo Normal.
- **Mudar para auricular**/**Mudar para telefone**: permite alternar a chamada entre um auricular Bluetooth, um kit mãos-livres ou o telefone.
- **Silenc. câmara**/**Activar câmara**: permite desligar ou ligar a câmara.
- **Silenc. voz**/**Activar voz**: permite desligar ou ligar o microfone.
- **Silenciar câmara e voz**/**Activar tudo**: permite desligar ou ligar a câmara e o microfone.
- **Sil. tons tecla**/**Activar som do teclado**: permite desligar/ligar o som do teclado.
- **Zoom**: permite visualizar a barra de controlo do zoom e aumentar ou diminuir o zoom premindo [Para cima] ou [Para baixo].
- **Mudar de câmara**: permite alternar entre as lentes frontal e traseira.
- **Brilho**/**Ocultar luminosidade**: permite visualizar a barra de controlo do brilho e ajustar o brilho premindo [Esquerda] ou [Direita] ou esconder a barra de controlo.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor da imagem.
- **Ocultar filtro**/**Mostrar informação**: permite ocultar ou mostrar a informação sobre a chamada de vídeo.
- **Enviar DTMF**: permite enviar tons duplos de multifrequência (DTMF) como um grupo, após a introdução do número que pretende enviar ou após a recuperação de um número dos Contactos.
- **Qualidade de vídeo**: permite alterar a qualidade da imagem da câmara.
- **Terminar chamada**: permite desligar a chamada de vídeo.
- **Guardar em contactos**: permite guardar o número introduzido nos Contactos.
- **Enviar mensagem texto**: permite enviar uma nova mensagem SMS.
- **Guardar em memo**: permite guardar o número introduzido no memo.

Funções dos menus

Todas as opções de menu apresentadas

Registo de chamadas *(Menu 1)*

Utilize este menu para ver as chamadas marcadas, recebidas ou não atendidas e a duração das chamadas. Também pode verificar o custo das chamadas, se o cartão USIM/SIM suportar esta função.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Registo de chamadas**.

Chamadas não atendidas *(Menu 1.1)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas que não foram atendidas.

Aceder a um registo de chamadas

1. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até outro tipo de chamadas.
2. Prima [Para cima] ou [Para baixo] para percorrer a lista de chamadas.
3. Prima [Centro] para ver os detalhes de uma chamada ou prima [↷] para marcar um número.

Utilizar as opções do registo de chamadas

Quando visualizar os detalhes da chamada, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Chamada de voz**: permite efectuar uma chamada de voz para um determinado número.
- **Vídeochamada**: permite efectuar uma chamada de vídeo para um determinado número, se o serviço 3G estiver disponível.
- **Usar número**: permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal.
- **Guardar em contactos**: permite guardar o número nos Contactos.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem para o número seleccionado através de SMS, MMS ou mensageiro do ficheiro.
- **Apagar**: permite eliminar o registo de chamadas.

Chamadas efectuadas *(Menu 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas efectuadas.

Chamadas recebidas *(Menu 1.3)*

Este menu permite visualizar as últimas chamadas recebidas.

Contactos actuais *(Menu 1.4)*

Este menu apresenta as chamadas mais recentes que foram marcadas, recebidas ou não atendidas.

Apagar tudo *(Menu 1.5)*

Utilize este menu para eliminar todos os registos de cada tipo de chamada.

1. Prima [Centro] para seleccionar os tipos de chamadas a eliminar.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

☑ Se o telefone estiver bloqueado, será necessária a palavra-passe do telefone. A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ▶ p. 90

Dados MMS\WAP\EMAIL\JAVA *(Menu 1.6)*

Utilize este menu para visualizar o total de dados enviados ou recebidos.

- **Total enviado**: permite verificar o total de dados enviados.
- **Total recebidas**: permite verificar o total de dados recebidos.

Para repor o contador ou todos os contadores, prima <**Opções**> e seleccione **Reiniciar** ou **Repor todas**.

☑ Se o telefone estiver bloqueado, será necessária a palavra-passe do telefone. A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ▶ p. 90

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esta função de rede permite-lhe visualizar o custo das chamadas. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo seu cartão USIM/SIM. Tenha em atenção que esta função não deve ser utilizada para efeitos de facturação.

- **Custo total**: permite verificar o custo total de todas as suas chamadas. Se o custo total exceder o custo máximo definido em **Edit lim. custo**, tem de repor o contador antes de efectuar outra chamada.
- **Custo últ. cham.**: permite verificar o custo da última chamada.
- **Custo máximo**: permite verificar o custo máximo definido.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Rep custo cham?**: permite repor os contadores de custos.
- **Edit lim. custo**: permite definir o custo máximo autorizado para as suas chamadas.
- **Conf. Moeda**: permite definir a moeda aplicada quando o custo das suas chamadas é calculado.

Duração das chamadas *(Menu 1.8)*

Este menu permite visualizar o registo de duração das chamadas de voz e vídeo efectuadas e recebidas. O tempo real facturado pelo operador pode variar.

- **Todas efectuadas**: permite verificar a duração total das chamadas de voz efectuadas.
- **Total recebidas**: permite verificar a duração total das chamadas de voz recebidas.
- **Todas efectuadas**: permite verificar a duração total das chamadas de vídeo efectuadas.
- **Total recebidas**: permite verificar a duração total das chamadas de vídeo recebidas.

Para repor o contador ou todos os contadores, prima <**Opções**> e seleccione **Reiniciar** ou **Repor todas**.

☑ Se o telefone estiver bloqueado, será necessária a palavra-passe do telefone. A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ▶ p. 90

Contactos *(Menu 2)*

Pode guardar números de telefone no cartão USIM/SIM e na memória do telefone. O cartão USIM/SIM e a memória do telefone estão fisicamente separados, mas são utilizados como uma única entidade designada por Contactos.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Contactos**.

Procurar contacto *(Menu 2.1)*

Utilize este menu para procurar informações de contacto guardadas nos Contactos.

☑ Pode aceder rapidamente a este menu, premindo <**Contact.**> no modo Inactivo.

Localizar um contacto

1. Introduza as primeiras letras do nome que pretende encontrar.
2. Seleccione um contacto da lista.
3. Seleccione um número e prima [ ] para o marcar ou prima [Centro] para editar a informação do contacto.

Utilizar as opções de contactos

Quando visualizar os detalhes do contacto, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar as informações do contacto.
- **Enviar mensagem**: permite enviar uma mensagem para o número ou endereço de e-mail seleccionado por SMS, MMS, Mensageiro do ficheiro ou e-mail.
- **Opções especiais**: permite definir as seguintes opções:

  Imagem: permite atribuir uma imagem de ID do chamador que o irá informar sobre a pessoa que está a efectuar a chamada.

Tom de toque: permite atribuir um tom de toque que o irá informar sobre a chamada de uma pessoa.

Tom alerta mensagens: permite seleccionar um tom de toque que o irá informar sobre a mensagem recebida de uma pessoa.

- **Adicionar à marcação rápida**: permite definir o número seleccionado como uma entrada de marcação rápida.
- **Vídeochamada**: permite efectuar uma chamada de vídeo para um determinado número, se o serviço 3G estiver disponível.
- **Copiar para SIM**/**Copiar para telefone**: permite copiar o contacto da memória do telefone para o cartão USIM/SIM ou vice-versa.
- **Enviar cartão de visita**: permite enviar o contacto por SMS, e-mail, MMS, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir a informação do contacto através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Usar número**: permite colar o número seleccionado no ecrã de marcação normal.
- **Apagar**: permite eliminar o contacto.

Novo contacto *(Menu 2.2)*

Utilize este menu para adicionar um novo contacto à Lista telefónica.

Guardar um contacto na memória do telefone

1. Seleccione **Telefone**.
2. Altere as definições ou introduza a informação sobre o contacto:
   - **Nome próprio**/**Apelido**: permite atribuir um nome.
   - **Número de telefone**: permite adicionar um número de telefone em qualquer tipo.
   - **E-mail do trabalho**: permite atribuir um endereço de e-mail do escritório.
   - **E-mail de casa**: permite atribuir um endereço de e-mail pessoal.
   - **Grupo**: permite atribuir o contacto a um grupo de chamadores.
   - **URL inicial**: permite introduzir o endereço da página inicial.
   - **Aniversário**: permite introduzir aniversários.
   - **Mais informações**: permite introduzir o cargo, departamento, empresa, pseudónimo e notas adicionais sobre a pessoa em questão.
3. Prima <**Opções**> e aceda às seguintes opções para acrescentar informações adicionais:

- **Opções especiais**: permite atribuir uma imagem de ID do chamador, toque de chamada ou toque de mensagem ao contacto.
- **Adicionar número de telefone**: permite adicionar um número de telefone em qualquer tipo ao contacto.
- **Apagar número de telefone**: permite remover o tipo de número seleccionado do contacto.
- **Alterar tipo**: permite alterar o tipo de número do contacto.
- **Marcar chamada vídeo**/**Desmarcar chamada vídeo**: permite definir o número seleccionado como um número de chamada de vídeo ou não.

4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Guardar um contacto no cartão USIM/SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduza as informações sobre o contacto:
   - **Nome**: permite atribuir um nome.
   - **Número de telefone**: permite adicionar um número de telefone.
   - **Grupo**: (Para USIM) permite atribuir um grupo de chamadores.
   - **Número de localização**: permite introduzir um número de localização.
3. Se estiver a utilizar um cartão USIM, prima <**Opções**> para introduzir informação adicional:
   - **Adicionar item**: permite adicionar um tipo de número ao contacto.
   - **Apagar item**: permite remover a categoria seleccionada do contacto.
4. Prima <**Guard.**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Grupos *(Menu 2.3)*

Utilize este menu para organizar os contactos nos grupos de chamadores.

Adicionar membros a um grupo de chamadores

1. Seleccione um grupo.
2. Prima [Centro] para seleccionar os contactos a adicionar.
3. Prima <**Guard.**>.

Gerir grupos de chamadores

A partir da lista de grupos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver membros**: permite verificar os membros do grupo seleccionado.
- **Adicionar membro**: permite adicionar os contactos ao grupo seleccionado.
- **Adicionar grupo**: permite adicionar um novo grupo.

- **Mudar nome do grupo**: permite alterar o nome do grupo.
- **Apagar grupo**: permite eliminar o grupo seleccionado. No entanto, os membros do grupo não serão eliminados dos Contactos.
- **Apagar todos os grupos**: permite apagar todos os grupos incluindo grupos padrão.

Marcação rápida *(Menu 2.4)*

Utilize este menu para atribuir os números de marcação rápida (2 a 9) até 8 dos números mais frequentemente marcados.

Atribuir números de marcação rápida

1. Seleccione uma localização da tecla de **2** a **9**. A tecla **1** está reservada para o servidor do correio de voz.
2. Seleccione um contacto a partir da lista de contactos.
3. Seleccione um número, se o contacto possuir mais de um número.

Gerir entradas de marcação rápida

A partir do ecrã marcação rápida, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Adicionar**: permite atribuir um número a uma tecla não atribuída.
- **Detalhes**: permite verificar o nome e número atribuído a uma tecla.
- **Vídeochamada**: permite efectuar uma chamada de vídeo para o número associado a uma tecla.
- **Alterar**: permite atribuir um número diferente a uma tecla.
- **Remover**: permite eliminar a definição de marcação rápida para uma tecla.

Marcar números de marcação rápida

No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla adequada.

O meu cartão de visita *(Menu 2.5)*

Utilize este menu para criar o seu cartão de visita e enviá-lo a outras pessoas.

Guardar o seu cartão de visita

O procedimento para criar o seu cartão de visita é igual ao utilizado para guardar um número de telefone na memória do telefone. ▶ p. 35

Utilizar as opções do cartão de visita

Após guardar o seu cartão de visita, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o cartão de visita.
- **Enviar cartão de visita**: permite enviar o cartão de visita por SMS, e-mail, MMS, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.

- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir a sua informação do contacto através da impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Apagar**: permite eliminar o cartão de visita.

Copiar tudo *(Menu 2.6)*

Utilize este menu para copiar todos os contactos guardados no cartão USIM/SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Número próprio *(Menu 2.7)*

Utilize este menu para verificar os números de telefone ou atribuir um nome a cada um dos números. As alterações aqui efectuadas não afectam os actuais números de subscritor do seu cartão USIM/SIM.

Número do serviço *(Menu 2.8)*

Utilize este menu para visualizar a lista de Números de Marcação de Serviços (SDN) atribuída pelo seu operador, incluindo números de emergência e números para a consulta de directórios. Este menu está apenas disponível se o seu cartão USIM/SIM suportar a opção SDN.

Seleccione o número pretendido e prima [ ].

Definições *(Menu 2.9)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para entradas de Contactos.

- **Definições de visualização**: permite alterar a organização da lista de contactos.
- **Predefinições de armazenamento**: permite seleccionar uma localização predefinida da memória para guardar os contactos. Se seleccionar **Opcionalmente**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar uma localização da memória cada vez que guardar um número.

Estado da memória *(Menu 2.0)*

Utilize este menu para verificar o número de contactos guardados na memória do telefone e no cartão USIM/SIM.

Aplicações *(Menu 3)*

Utilize este menu para reproduzir ficheiros multimédia, gravar memorandos de voz, definir fuso horário ou utilize o telefone como uma calculadora ou conversor.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Aplicações**.

SAT *(Menu 3.1)*

Este menu encontra-se disponível se utilizar um cartão USIM/SIM que suporte menus Aplicações SIM e forneça serviços adicionais, como notícias, tempo, desporto, entretenimento e serviços de localização. Os serviços disponíveis dependem dos planos de serviço do seu operador.

Para obter mais detalhes, consulte as instruções do cartão USIM/SIM ou contacte o seu operador.

Media Player *(Menu 3.2)*

Utilize este menu para desfrutar de ficheiros de música e vídeo. Primeiro, tem de guardar os ficheiros na memória do telefone ou num cartão de memória.

Para ouvir música de alta qualidade, pode utilizar um auricular estéreo Bluetooth.

☑ Os auriculares normais e os auriculares mono Bluetooth não são compatíveis com o leitor de música.

Transferir ou receber ficheiros de música ou de vídeo

Pode reproduzir os seguintes tipos de ficheiros no telefone:

- Música: MP3, AAC, WAV, 3GA, M4A
- Vídeo: MP4, 3GP

Utilize os seguintes métodos para guardar os ficheiros de música ou de vídeo na memória do telefone:

- Transferir a partir da Web sem fios ▶ p. 44
- Transferir a partir de um computador, utilizando o Samsung PC Studio ▶ Manual do Utilizador do Samsung PC Studio
- Receber através de uma ligação Bluetooth activa ▶ p. 85
- Copie para um cartão de memória e insira o cartão no telefone ▶ p. 22

Os ficheiros transferidos ou recebidos são guardados na pasta **Downloads** na pasta **Música** ou **Vídeos**. ▶ p. 65, p. 64

Criar a lista de reprodução

1. A partir do ecrã do Media Player, prima [Centro].
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar** → **Pasta** ou **Ficheiros**.
3. Percorra até à pasta que pretende ou prima [Centro] para seleccionar os ficheiros pretendidos.
4. Prima <**Selec**> ou <**Adicionar**>.

Reproduzir ficheiros multimédia

1. A partir do ecrã do Media Player, prima [Centro].
2. Seleccione um ficheiro. O ficheiro é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
Centro	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior. Quando premida, retrocede um ficheiro.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte. Quando premida, avança um ficheiro.
Para cima	Aceder à lista de reprodução.
▲/▼	Regula o volume.
Para baixo	Pára a reprodução.

Utilizar as opções do Leitor multimédia

Durante a reprodução de um ficheiro, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Interr.**/**Retomar**: permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução.
- **Parar**: permite parar a reprodução.
- **Transferir para auricular estéreo Bluetooth**/**Transferir para telefone**: permite mudar a saída de som para um auricular estéreo Bluetooth ou altifalante.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Abrir lista**: permite aceder à lista de reprodução.
- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Ir para Gestor de Ficheiros**: permite ir para a pasta **Música** e **Vídeos**.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Exibir controlador**/**Ocultar controlador**: permite apresentar ou ocultar a imagem do controlador.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações**: permite alterar as predefinições de reprodução dos ficheiros multimédia:

  Opções de reprodução: permite seleccionar o modo de repetição.

  Volume: permite seleccionar o nível do volume.

  Controlador: permite apresentar ou ocultar a imagem do controlador.

  Skin de leitor de áudio: permite seleccionar uma imagem para a máscara.

- **Definições de VOD**: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado quando aceder a um servidor de streaming de vídeo. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Aceder à lista de reprodução

A partir do ecrã do Media Player, prima [Para cima].

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Reproduzir por**: permite reproduzir o ficheiro de música seleccionado através do altifalante ou de um auricular estéreo Bluetooth.
- **Ver**: permite reproduzir o clip de vídeo seleccionado.
- **Adicionar**: permite adicionar ficheiros à lista de reprodução.
- **Remover**: permite remover o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros da lista de reprodução actual.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro seleccionado para a posição pretendida dentro da actual lista de reprodução ou noutra lista de reprodução.
- **Copiar**: permite fazer uma cópia do ficheiro seleccionado na actual lista de reprodução ou noutra lista de reprodução.
- **Nova lista**: permite adicionar uma nova lista de reprodução.

Gravador de voz *(Menu 3.3)*

Utilize este menu para gravar memorandos de voz. Um memorando de voz pode ter uma duração de até uma hora.

Gravar memorandos de voz

1. Prima [Centro] para iniciar a gravação.
2. Fale para o microfone.

   Prima [Centro] para efectuar uma pausa ou retomar a gravação.
3. Prima <**Parar**> ou [Para baixo]. O memorando de voz é guardado automaticamente.
4. Prima [Centro] para rever o memorando ou [Para cima] para gravar memorandos adicionais.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> e seleccione **Sons**.
2. Seleccione um memorando de voz da pasta **Memos de voz**. O memorando é reproduzido.

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
Centro	Faz uma pausa ou retoma a reprodução.
Esquerda	Retrocede um ficheiro.
Direita	Avança um ficheiro.
▲/▼	Regula o volume.

Tecla	Função
Para baixo	Pára a reprodução.
Para cima	Alterna para o modo de Visualização ( ) ou regressa para o modo Gravar ().

Utilizar as opções do gravador de voz

Após a reprodução, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite reproduzir o memorando de voz no modo de Visualização.
- **Gravar**: permite gravar um memorando de voz novo.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Definir como tom de toque**: permite seleccionar o ficheiro como tom de toque para as chamadas de voz ou vídeo.
- **Definir como ID de chamador**: permite definir o ficheiro como tom de toque para uma entrada nos Contactos.
- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Sons**: permite aceder à lista de memorandos de voz.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Configurações de gravação**: permite personalizar as predefinições para o gravador de voz:

  Nome padrão: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

  Tempo de gravação: permite seleccionar um tempo de gravação máximo.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Relógio mundial *(Menu 3.4)*

Utilize este menu para definir o fuso horário local e saber qual é a hora actual em qualquer outra parte do mundo.

Definir o fuso horário local

1. A partir do mapa mundial, prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a cidade pretendida na linha superior (). À medida que desloca a linha temporal, aparece a hora e a data da área.
2. Prima [Centro] para memorizar a cidade como o fuso horário local.

Ver a hora internacional

1. A partir do mapa mundial, desloque-se para a linha inferior ().
2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar até à cidade pretendida.
3. Prima [Centro] para guardar o fuso horário.

Aplicar o horário de verão

1. A partir do mapa mundial, prima <**Opções**> e seleccione **Horário de Verão**.
2. Prima [Centro] para seleccionar os fusos horários pretendidos.
3. Prima <**Selec**>.
4. Prima [Centro] para guardar o fuso horário.

Calculadora *(Menu 3.5)*

Utilize este menu para efectuar operações aritméticas básicas, como adição, subtracção, multiplicação e divisão.

Efectuar um cálculo

1. Introduza o primeiro número.
   Prima [*] para incluir um ponto decimal.
2. Prima uma das teclas de Navegação para aceder à operação matemática pretendida.
3. Introduza o segundo número.
4. Prima [Centro] para ver o resultado.
5. Se necessário, repita as operações a partir do passo 2 para continuar o cálculo.

Utilizar as opções da calculadora

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Igual**: permite ver o resultado.
- **Cálculo recente**: permite apresentar o último resultado calculado.
- **Guardar na memória**: permite guardar o valor na memória da calculadora.
- **Consultar memória**: permite recuperar o valor guardado.
- **Limpar memória**: permite eliminar o valor guardado.

Conversor *(Menu 3.6)*

Utilize este menu para conversões comuns, como câmbios de moeda e temperatura.

Efectuar uma conversão

1. Seleccione um conversor.

2. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade original e prima [Para baixo].
3. Introduza o valor a ser convertido e prima [Para baixo].
   - Prima [*] para inserir um ponto decimal.
   - Prima [#] para alterar a temperatura para valores acima de zero (+) ou abaixo de zero (-).
4. Prima [Esquerda] ou [Direita] para seleccionar a unidade para a qual pretende efectuar a conversão.

   É apresentado o valor equivalente à quantidade introduzida.

Utilizar as opções do conversor

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Limpar**: permite eliminar os valores actuais.
- **Inverter**: permite inverter a conversão.
- **Taxas de câmbio**: permite apresentar a lista de taxas de câmbio.

Internet *(Menu 4)*

O browser web do seu telefone permite o acesso à web sem fios. Ao utilizar o browser Web, é possível aceder às informações actualizadas e a uma grande variedade de conteúdos multimédia, como telas de fundo, tons de toque e ficheiros de música.

Ir para URL inicial *(Menu 4.1)*

Utilize este menu para ligar o telefone à rede e carregar a página de início do operador da rede sem fios.

Navegar com o browser Web

Para	Prima
percorrer os itens do browser	[Para cima] ou [Para baixo].
seleccionar um item do browser	[Centro] ou <**Selec**>.
voltar à página anterior	<**Voltar**>.

Utilizar as opções da página

A partir de qualquer página Web, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para**: permite ir para a página Web actual.
- **Ir**: permite avançar ou retroceder as páginas no histórico.
- **Recarregar**: permite recarregar a página actual com as informações actualizadas.
- **Vista de ambiente de trabalho**/**Vista de ajuste inteligente**: permite alterar o modo de apresentação do browser.
- **Tamanho da página**: permite alterar o tamanho da página.

- **Ir para URL inicial**: permite voltar à página inicial.
- **Adicionar aos Favoritos**: permite seleccionar a página actual como favorito.
- **Ver favoritos**: permite aceder à lista de favoritos.
- **Introduzir URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Copiar URL**: permite enviar o URL da página actual através de SMS, MMS ou e-mail.
- **Guardar**: permite guardar a imagem da página web actual ou da página actual.
- **Páginas guardadas**: permite aceder à lista das páginas Web guardadas.
- **Histórico**: permite aceder à lista das páginas Web acedidas.
- **Avançado**: permite alterar as várias definições do browser.

  Limpar cache: permite limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.

  Esvaziar cookies: permite eliminar os cookies. Os cookies são blocos de informação pessoal enviados para um servidor Web enquanto navega na Web.

  Opções de cookies: permite definir se os cookies são ou não guardados. Se seleccionar **Pedido**, ser-lhe-á solicitado que guarde os cookies da página actual.

  Preferências: permite alterar as definições do browser Web consoante a sua preferência.

  Certificados: permite aceder ao certificado do browser Web.

  Detalhes da página: permite aceder às propriedades da página.

  Definições do browser: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88

  Acerca do browser: permite aceder às informações da versão e dos direitos de autor do browser.

Sair do browser Web

Prima [ ] para terminar a ligação à rede e sair do browser.

Introduzir URL *(Menu 4.2)*

Utilize este menu para introduzir manualmente o endereço URL e aceder à página Web associada.

Pode adicionar o URL introduzido à lista Favoritos seleccionando **Adicionar favorito**.

Favoritos *(Menu 4.3)*

Utilize este menu para guardar os endereços URL de forma a aceder rapidamente às páginas Web ou aceder aos favoritos predefinidos.

Adicionar um novo favorito

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar favorito**.
2. Introduza um nome para o item e prima [Para baixo].
3. Introduza o endereço URL e prima <**Guardar**>.

Aceder a uma página de favoritos

A selecção de um item marcado inicia o browser Web e permite aceder à página Web associada.

Utilizar as opções dos favoritos

A partir da lista de marcadores, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para**: permite aceder à página Web marcada.
- **Introduzir URL**: permite introduzir um endereço URL manualmente.
- **Editar favorito**: permite editar o favorito seleccionado.
- **Adicionar favorito**: permite adicionar um novo favorito.
- **Copiar URL**: permite enviar o URL do favorito através de SMS, MMS ou e-mail.
- **Apagar**: permite eliminar o favorito seleccionado ou todos os favoritos.

Páginas guardadas *(Menu 4.4)*

Pode aceder à lista de páginas onde guardou as imagens da página web ou página web.

Seleccione um nome da lista para aceder à página Web correspondente.

A partir da lista de páginas guardadas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite aceder à página Web seleccionada.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome da página guardada.
- **Apagar**: permite eliminar a página web seleccionada ou todas as páginas.

Histórico *(Menu 4.5)*

Pode aceder à lista de páginas acedidas recentemente.

Seleccione um URL da lista para aceder à página Web correspondente.

A partir da lista do histórico, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ir para**: permite aceder à página Web seleccionada.
- **Apagar**: permite eliminar a página web seleccionada ou todas as páginas.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da página web.

Avançado *(Menu 4.6)*

Utilize este menu para limpar a cache ou eliminar os cookies ou para alterar as definições do visor do browser.

- **Limpar cache**: permite limpar a cache. A cache é uma memória temporária que permite guardar as páginas Web acedidas recentemente.
- **Esvaziar cookies**: permite eliminar os cookies. Os cookies são blocos de informação pessoal enviados para um servidor Web enquanto navega na Web.
- **Opções de cookies**: permite definir se os cookies são ou não guardados. Se seleccionar **Pedido**, ser-lhe-á solicitado que guarde os cookies da página actual.
- **Preferências**: permite alterar as definições do browser Web consoante a sua preferência.
- **Acerca do browser**: permite aceder às informações da versão e dos direitos de autor do browser.

Definições do browser *(Menu 4.7)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88

Mensagens *(Menu 5)*

Utilize o menu **Mensagens** para enviar e receber mensagens de texto, mensagens multimédia e e-mails. Também pode aceder a mensagens push, ao correio de voz, a mensagens de difusão e mensagens de configuração.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Mensagens**.

☑ Pode aceder rapidamente a este menu, premindo <**Msg.**> no modo Inactivo.

Criar nova *(Menu 5.1)*

Utilize este menu para criar e enviar mensagens de texto, mensagens multimédia ou e-mails. Também pode enviar ficheiros por MMS.

SMS *(Menu 5.1.1)*

O Serviço de Mensagens Curtas (SMS) permite enviar ou receber mensagens de texto.

Criar e enviar mensagens SMS

1. Introduza a sua mensagem e prima [Centro].

   ☑
   - O número máximo de caracteres permitidos numa mensagem varia consoante o operador. Se a mensagem exceder o número máximo de caracteres, o telefone divide a mensagem.
   - Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**>. ▶ secção seguinte

2. Introduza um número de destino.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

3. Prima [Centro] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens SMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Método de introdução**: permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir**: permite inserir um modelo de texto, Contactos ou um endereço URL favorito no texto.
- **Guardar em Rascunhos**: permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.

MMS *(Menu 5.1.2)*

O Serviço de Mensagens Multimédia (MMS) permite o envio de mensagens com uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio, de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Criar e enviar mensagens MMS

1. Introduza o assunto da mensagem.

   ☑ Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**> em cada campo. ▶ secção seguinte

2. Seleccione a linha **Texto**.
3. Introduza o texto da mensagem e prima [Centro].
4. Seleccione a linha **Imagem ou vídeo** ou **Sem som** e adicione um ficheiro de imagem, vídeo ou clip de som.

   ☑
   - O tamanho máximo permitido para uma mensagem pode variar, dependendo do operador.
   - Dependendo do tipo de ficheiro ou do sistema DRM (Digital Rights Management - Gestão dos Direitos Digitais), pode não ser possível reencaminhar alguns ficheiros.

5. Quando terminar, prima [Centro].
6. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
7. Prima [Centro] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Introduzir**: permite introduzir o texto da mensagem.
- **Adicionar**: permite adicionar um ficheiro multimédia.
- **Enviar**: permite enviar a mensagem.

- **Pre-visualizar**: permite visualizar a forma como a mensagem será apresentada no telefone do destinatário.
- **Editar Texto**/**Alterar ficheiro**: permite editar o texto, imagem, vídeo ou clip de som.
- **Eliminar texto**/**Eliminar ficheiro**: permite editar o texto adicionado, imagem, vídeo ou clip de som.
- **Método de introdução**: permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir modelo de texto**: permite inserir um modelo de texto.
- **Adicionar cartão de visita**: permite anexar uma entrada dos Contactos como cartão de visita.
- **Adicionar v-calendar**: permite anexar dados do calendário como anexo no formato de dados.
- **Guardar em Rascunhos**: permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.
- **Adicionar página**: permite adicionar páginas. Percorra as páginas, premindo [Esquerda] ou [Direita].
- **Mover página**: permite deslocar-se da página actual para a página seguinte para alterar a ordem da página.
- **Eliminar página**: permite eliminar uma página.
- **Editar estilo**: permite alterar as propriedades da página.
  - **Esta página**: permite definir a duração da página e alterar a cor ou o estilo de letra para a página seleccionada.
  - **Toda a página**: permite alterar a cor de fundo e o esquema da página.
- **Guardar como modelo**: permite guardar a mensagem como modelo na pasta **Modelos MMS**.

File messenger *(Menu 5.1.3)*

Utilize este menu para enviar vários ficheiros multimédia, anexando-os a uma mensagem MMS.

Criar e enviar uma mensagem MMS com ficheiros

1. Introduza o assunto da mensagem.

   ☑ Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**> em cada campo. ▶ secção seguinte

2. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
3. Introduza o texto da mensagem.
4. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de visita** ou **Adicionar v-calendar**.
6. Adicionar imagens, vídeos, sons, cartões de nome, dados do calendário ou tarefas.
7. Quando terminar, prima [Centro].

8. Introduza um número de telefone ou endereço de e-mail.

   Para enviar a mensagem para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.
9. Prima [Centro] para enviar a mensagem.

Utilizar as opções durante a criação de mensagens MMS com ficheiros

Durante a criação de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Método de introdução**: permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir modelo de texto**: permite inserir um modelo de texto.
- **Inserir**: permite inserir um modelo de texto, contactos ou um endereço URL favorito no texto.
- **Lista ficheiro(s) anexados**: permite aceder à lista dos ficheiros anexados.
- **Adicionar ficheiros**: permite anexar imagens, vídeos e sons.
- **Adicionar cartão de visita**: permite anexar uma entrada dos Contactos como cartão de visita.
- **Adicionar v-calendar**: permite anexar dados do calendário como anexo no formato de dados.
- **Eliminar todos os anexos**: permite eliminar todos os anexos.
- **Guardar em Rascunhos**: permite guardar a mensagem na pasta **Rascunhos**.

E-mail *(Menu 5.1.4)*

É possível enviar e receber e-mails que incluam texto, áudio e imagens. Para utilizar esta função, é necessário subscrever um serviço de e-mail e configurar a sua conta de e-mail. ▶ p. 60

Criar e enviar um e-mail

Pode criar e enviar e-mails.

1. Introduza o assunto do e-mail.

   ☑ Pode utilizar várias opções, premindo <**Opções**> em cada campo.
   ▶ secção seguinte
2. Desloque-se para o campo **Mensagem**.
3. Introduza o texto do e-mail.
4. Desloque-se até à linha **Anexar ficheiros**.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Adicionar ficheiros**, **Adicionar cartão de visita** ou **Adicionar v-calendar**.
6. Adicionar imagens, vídeos, sons, cartões de nome, dados do calendário ou tarefas.
7. Quando terminar, prima [Centro].
8. Introduza um endereço de e-mail.

Para enviar o e-mail para mais de um destinatário, preencha os campos de destino adicionais.

9. Prima [Centro] para enviar o e-mail.

Utilizar as opções durante a criação de e-mails

Durante a criação de um e-mail, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Método de introdução**: permite alterar o modo de introdução de texto.
- **Dicionário T9**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de introdução T9.
- **Inserir modelo de texto**: permite inserir um modelo de texto.
- **Inserir**: permite inserir um modelo de texto, contactos ou um endereço URL favorito no texto.
- **Lista ficheiro(s) anexados**: permite aceder à lista de ficheiros anexados.
- **Adicionar ficheiros**: permite anexar imagens, vídeos e sons.
- **Adicionar cartão de visita**: permite anexar uma entrada dos Contactos como cartão de visita.
- **Adicionar v-calendar**: permite anexar dados do calendário como anexo no formato de dados.
- **Eliminar todos os anexos**: permite eliminar todos os anexos.
- **Guardar em Rascunhos**: permite guardar o e-mail na pasta **Rascunhos**.

Caixa de entrada *(Menu 5.2)*

Esta pasta guarda todos os tipos de mensagens recebidas, à excepção dos e-mails.

Ver uma mensagem

Podem aparecer os seguintes ícones na lista para mostrar o tipo de mensagem:

- Mensagem SMS
- Mensagem MMS
- Notificação MMS
- Mensagem de configuração que contém parâmetros de rede do operador
- USIM/SIM

- Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management) as mensagens com conteúdo Web podem não estar disponíveis para serem reencaminhadas.
- O ícone ! junto à mensagem significa que a mensagem é de importância alta. Um ícone de mensagem a cinzento significa que a mensagem é de baixa prioridade.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

Mensagens SMS

- **Chamada**/**Ir para URL**/**Ir para RTSP**: permite marcar o número de telefone realçado ou aceder à ligação Web realçada.
- **Adicionar a favorito**: permite guardar a hiperligação web realçada na lista de favoritos.
- **Criar e-mail**: permite enviar um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Criar MMS**: permite enviar uma mensagem MMS para o número de telefone realçado ou e-mail seleccionado.
- **Responder**: permite responder ao remetente por SMS, MMS ou Mensageiro do ficheiro.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Chamada de resposta**: permite marcar o número de telefone do remetente.
- **Guardar em contactos**: permite guardar o número de telefone do remetente em Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Mover para o SIM**/**Mover para o telefone**: permite deslocar a mensagem entre a memória do telefone e o cartão USIM/SIM.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.

Mensagens MMS

- **Ver**: permite reproduzir a mensagem.
- **Chamada**/**Ir para URL**/**Ir para RTSP**: permite marcar o número de telefone realçado ou aceder à ligação Web realçada.
- **Adicionar a favorito**: permite guardar a hiperligação web realçada na lista de favoritos.
- **Criar e-mail**: permite enviar um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Criar MMS**: permite enviar uma mensagem MMS para o número de telefone realçado ou e-mail seleccionado.
- **Responder**: permite responder ao remetente por SMS, MMS ou Mensageiro do ficheiro.
- **Responder a todos**: permite enviar uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Chamada de resposta**: permite marcar o número de telefone do remetente.
- **Guardar como modelo**: permite guardar a mensagem como modelo na pasta **Modelos MMS**.
- **Guardar ficheiros**: permite guardar os itens multimédia da mensagem na memória do telefone.

- **Guardar em contactos**: permite guardar o número de telefone do remetente em Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir a mensagem através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Mensagens push

- **Ir para URL**/**Ir para RTSP**: permite efectuar a ligação ao URL especificado na mensagem.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.

Mensagens de configuração

- **Instalar**: permite aplicar o valor da configuração da mensagem ao telefone.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.

Relatórios de entrega

- **Chamada de resposta**: permite marcar o número de telefone do destinatário.
- **Guardar em contactos**: permite guardar o número de telefone do remetente em Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Apagar**: permite eliminar o relatório.

Rascunhos *(Menu 5.3)*

Esta pasta permite guardar as mensagens que foram guardadas para serem enviadas mais tarde.

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir a mensagem seleccionada.
- **Editar**: permite editar a mensagem.
- **Enviar**: permite enviar a mensagem.
- **Organizar por**: permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as mensagens.

Caixa saída *(Menu 5.4)*

Esta pasta guarda as mensagens que o telefone está a tentar enviar ou que não conseguiu enviar.

Os seguintes ícones na lista de mensagem indicam o estado de envio:

- A enviar
- Não foi possível enviar

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir a mensagem seleccionada.
- **Enviar novamente**: permite enviar novamente a mensagem.
- **Editar**: permite editar a mensagem.
- **Cancelar envio**: permite cancelar o envio da mensagem.
- **Organizar por**: permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as mensagens.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da mensagem.

Enviadas *(Menu 5.5)*

Esta pasta permite guardar as mensagens enviadas.

A partir da lista de mensagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir a mensagem seleccionada.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar a mensagem para outras pessoas.
- **Organizar por**: permite alterar a ordem de organização da lista de mensagens.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem seleccionada.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todas as mensagens.

Caixa de entrada de e-mail *(Menu 5.6)*

Esta pasta permite guardar os e-mails recebidos.

Ver os e-mails recebidos

1. Prima <**Opções**> e seleccione **Download**. O telefone verifica o servidor de e-mail e transfere novos e-mails.
2. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.
3. Se o e-mail tiver mais de uma página, prima [▲/▼] para percorrer as páginas uma a uma.
4. Seleccione um ficheiro em anexo para o visualizar ou reproduzir.

☑ Dependendo do sistema DRM (Digital Rights Management) as mensagens com conteúdo Web podem não estar disponíveis para serem reencaminhadas.

Utilizar as opções de e-mail

Durante a visualização de um e-mail ou cabeçalho, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o e-mail seleccionado.

- **Recuperar**: permite recuperar o corpo do cabeçalho de e-mail seleccionado do servidor de e-mail.
- **Responder**: permite enviar uma resposta ao remetente.
- **Responder a todos**: permite enviar uma resposta ao remetente e a todos os destinatários.
- **Reencaminhar**: permite reencaminhar o e-mail a outras pessoas.
- **Download**: permite transferir e-mails ou cabeçalhos novos do servidor de e-mail.
- **Organizar por**: permite alterar a organização da lista de e-mails.
- **Guardar ficheiros**: permite guardar o ficheiro seleccionado.
- **Guardar em contactos**: permite guardar o número de telefone ou o endereço de correio electrónico do remetente em Contactos. Se for seleccionado um número de telefone, um endereço de e-mail ou um endereço URL na mensagem, também o pode guardar para os Contactos.
- **Bloquear**: permite adicionar o endereço de e-mail do remetente ou o assunto do e-mail à lista de Bloqueio para rejeitar e-mails desse mesmo endereço ou que contêm determinado assunto.
- **Eliminar do telefone**: elimina o e-mail seleccionado ou todos os e-mails da memória do telefone.
- **Apagar permanentemente**: permite eliminar o e-mail seleccionado ou todos os e-mails da memória do telefone e do servidor de e-mail.
- **Contas de e-mail**: permite alterar a conta de e-mail activa.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir o e-mail através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do e-mail.

Álbum Multimédia *(Menu 5.7)*

Utilize este menu para aceder ao serviço de Álbum multimédia, com o qual pode organizar o seu próprio álbum multimédia on-line, adicionando conteúdo multimédia e mensagens através da web sem fios. Este menu só se encontra disponível se suportado pelo operador.

Modelos *(Menu 5.8)*

Utilize este menu, para criar, editar e enviar modelos de texto e de MMS.

Modelos de texto *(Menu 5.8.1)*

Pode criar modelos SMS com as frases que utiliza frequentemente, de forma a poder recuperá-las e inseri-las na criação de mensagens SMS.

Criar um modelo

1. Prima <**Nova**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Nova**, se já tiver sido guardado algum modelo.
2. Introduza uma mensagem e prima [Centro].

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite criar e enviar uma nova mensagem utilizando o modelo por SMS, MMS, Mensageiro de ficheiro ou e-mail.
- **Nova**: permite adicionar um novo modelo.
- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Apagar**: permite eliminar o modelo seleccionado.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os modelos.

Modelos MMS *(Menu 5.8.2)*

Pode criar modelos MMS, de forma a que possa utilizá-los na criação de uma mensagem MMS.

Criar um modelo

1. Prima <**Nova**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Nova**, se já tiver sido guardado algum modelo.
2. Crie um modelo da mesma forma que cria uma mensagem MMS.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar como modelo** para guardar o modelo.

Utilizar as opções de modelos

A partir da lista de modelos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o modelo seleccionado.
- **Enviar**: permite enviar o modelo seleccionado.
- **Nova**: permite adicionar um novo modelo.
- **Editar**: permite editar o modelo seleccionado.
- **Apagar**: permite eliminar o modelo.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os modelos.

Difusão celular *(Menu 5.9)*

O telefone recebe mensagens de difusão, que são mensagens de texto relacionadas com diversos assuntos, como previsões meteorológicas, trânsito e notícias a partir da rede. Utilize este menu para aceder a mensagens transmitidas.

Ver uma mensagem de difusão

Todas as mensagens de difusão são guardadas na pasta **Temporário** e são apagadas passado algum tempo. Se não pretender que uma mensagem seja apagada, guarde-a na pasta **Arquivo**. Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Utilizar as opções de mensagens

Durante a visualização de uma mensagem, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Chamada**/**Ir para URL**/**Ir para RTSP**: permite marcar o número de telefone realçado ou aceder à ligação Web realçada.
- **Criar e-mail**: permite enviar um e-mail para o endereço de e-mail realçado.
- **Guardar**: permite guardar a mensagem na pasta **Arquivo**.
- **Apagar**: permite eliminar a mensagem.

Apagar tudo *(Menu 5.0)*

Utilize este menu para apagar simultaneamente todas as mensagens em cada um dos tipos de mensagens.

1. Prima [Centro] para seleccionar os tipos de mensagens pretendidos.
2. Prima <**Apagar**>.
3. Prima <**Sim**> para confirmar a eliminação.

Definições *(Menu 5.∗)*

Utilize este menu para configurar as diferentes opções para utilizar os serviços de mensagens.

SMS *(Menu 5.∗.1)*

Pode configurar as predefinições de SMS.

- **Definições x**: permite definir as propriedades de cada perfil:

  Centro de Mensagens: permite guardar ou alterar o número do servidor de SMS.

  Expiração: permite definir o período de tempo em que as mensagens devem ser guardadas no servidor de SMS.

  Tipo por defeito: permite definir o tipo de mensagem padrão. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

  Nome: permite introduzir o nome do perfil.
- **Definições de envio**: permite configurar as opções para o envio de mensagens SMS:

  Caminho de resposta: permite aos destinatários enviar a resposta através do seu servidor de SMS.

  Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens forem entregues.

  Selecção de rede: permite seleccionar **CS preferido** (GSM) ou **PS preferido** (GPRS), consoante a rede.

  Manter uma cópia: permite manter cópias das mensagens na pasta **Enviadas** após o seu envio.

  Suporte de caracteres: permite seleccionar um tipo de codificação de caracteres. Quando seleccionar **Automática**, o telefone altera o tipo de codificação de alfabeto GSM para Unicode se introduzir um carácter unicode.

O uso da codificação Unicode reduz para cerca de metade o número máximo de caracteres de uma mensagem. Se este menu não for apresentado, o seu telefone está fornecido com a codificação de caracteres automática por predefinição.

MMS *(Menu 5. ✳.2)*

Pode configurar as predefinições de MMS.

- **Opções de envio**: permite configurar as opções para o envio de mensagens MMS:

  Prioridade: permite definir o nível de prioridade das mensagens.

  Expiração: permite definir o período de tempo que as mensagens devem ser guardadas no servidor de MMS.

  Tempo personalizado(Hora): permite introduzir o período de tempo pretendido se seleccionar **Tempo personalizado** na opção **Expiração**.

  Entrega: permite definir o tempo de atraso antes do envio de mensagens.

  Tempo personalizado(Hora): permite introduzir o período de tempo pretendido se seleccionar **Tempo personalizado** na opção **Entrega**.

  Ocultar endereço: permite definir que o seu endereço não seja visualizado no telefone do destinatário.

  Pedir relatório de entrega: permite definir a rede para o informar quando as mensagens forem entregues.

  Pedir relatório de leitura: permite enviar um pedido de confirmação de leitura juntamente com as mensagens.

  Manter uma cópia: permite manter cópias das mensagens na pasta **Enviadas** após o seu envio.

  Adicionar o meu cartão de nome: permite anexar as informações de contacto à suas mensagens através do Mensageiro do ficheiro.

  Adicionar assinatura: permite editar e anexar a sua assinatura às mensagens através do Mensageiro do ficheiro.

  Introduzir assinatura: permite introduzir a assinatura.

- **Opções de recepção**: permite configurar as opções para a recepção de mensagens MMS:

  Rede local: permite determinar se o seu telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontrar na área de serviço local.

  Rede de roaming: permite determinar se o telefone é capaz de recuperar novas mensagens automaticamente quando se encontra em roaming noutra rede.

  A recepção com a rede local ou em roaming permite as seguintes opções:

- **Transferência automática**: o telefone recupera automaticamente as mensagens a partir do servidor.
- **Manual**: o telefone recebe primeiro notificações do servidor. Utilize a opção **Recuperar** para transferir novas mensagens manualmente.
- **Restrita**: (apenas rede de roaming) o telefone recebe primeiro notificações do servidor. Quando tentar obter novas mensagens, o telefone informa-o sobre os custos adicionais.
- **Rejeitar**: o telefone rejeita todas as mensagens.

Enviar relatório de entrega: permite definir a rede para informar ao remetente se as mensagens foram entregues.

Enviar relatório de leitura: permite determinar se o telefone envia ou não uma resposta de leitura quando uma mensagem recebida tiver sido lida.

Rejeitar anónima: permite rejeitar as mensagens de remetentes anónimos.

Rejeitar publicidade: permite rejeitar publicidade.

- **Perfis MMS**: permite seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para MMS. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88
- **Tamanho da mensagem**: permite seleccionar um tamanho máximo permitido para as mensagens. O tamanho da mensagem disponível pode variar, dependendo do país.
- **Modo de criação**: permite seleccionar um modo de criação MMS.

  Aviso: pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e tamanho, mas o telefone irá informá-lo quando o conteúdo e tamanho tiverem excedido o máximo.

  Livre: pode criar uma mensagem com qualquer tipo de conteúdo e de qualquer tamanho.

  Restrita: pode criar uma mensagem com o tipo de conteúdo e tamanho.
- **Intervalo**: permite seleccionar o período de tempo que o visor exibe cada página numa mensagem.

E-mail *(Menu 5.*✳*.3)*

Pode configurar as predefinições de e-mail.

☑ Não é possível alterar as definições de conta e perfil de e-mail durante o envio ou recepção de um e-mail.

- **Opções de envio**: permite configurar as opções de envio de e-mails:

  De: permite definir o nome do remetente.

  Conta de envio: permite seleccionar a conta predefinida.

Prioridade: permite seleccionar o nível de prioridade dos e-mails.

Manter uma cópia: permite manter cópias dos e-mails na pasta **Enviadas** após o seu envio.

Incluir corpo quando responder: permite definir se o telefone inclui ou não o texto de e-mail original numa resposta.

Relatório de entrega: permite definir a rede para o informar se os seus e-mails foram entregues.

Adicionar o meu cartão de nome: permite anexar as informações de contacto aos e-mails.

Adicionar assinatura: permite anexar a sua assinatura e-mails.

Introduzir assinatura: permite introduzir a assinatura.

- **Opções de recepção**: permite configurar as opções para a recepção de e-mails:

  Definir limite da transferência: permite determinar o tamanho máximo dos e-mails recebidos. O telefone irá rejeitar os e-mails que excedem o tamanho especificado.

  Verificar auto: permite definir o telefone para verificar automaticamente o servidor de e-mail para obter e-mails nos intervalos especificados.

  Interv. de verificação: permite definir o número de vezes que o telefone verifica o servidor de e-mail para efectuar o polling automático.

  Bloquear endereço: permite especificar os endereços de e-mail para rejeitar os e-mails desses endereços e activar ou desactivar o bloqueio de e-mails.

  Bloquear assunto: permite especificar os assuntos para rejeitar os e-mails que contenham assuntos especificados e activar ou desactivar o bloqueio de e-mails.

- **Perfis de e-mail**: permite seleccionar um perfil de ligação à rede que irá ser utilizado com os serviços de e-mail. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88

- **Contas de e-mail**: permite configurar uma conta de e-mail e seleccionar uma conta a ser utilizada. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar** para aceder às seguintes opções de configuração de uma conta:

  Nome da conta: permite introduzir um nome para a conta seleccionada actualmente.

  Servidor SMTP: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor do e-mail enviado.

  Porta SMTP: permite introduzir o número da porta SMTP.

  Utilizar SSL: permite activar a utilização do protocolo SSL (Secure Sockets Layer).

  A recuperar tipo de servidor: permite seleccionar o protocolo para o servidor do e-mail recebido. As restantes opções dependem da definição do tipo de protocolo.

Servidor POP3/**Servidor IMAP4**: permite introduzir o endereço IP ou o nome do sistema anfitrião do servidor POP3 ou IMAP4.

Porta POP3/**Porta IMAP4**: permite introduzir o número da porta POP3 ou IMAP4.

Utilizar SSL: permite activar a utilização do protocolo SSL (Secure Sockets Layer).

Opção de recuperação IMAP4: (apenas para o protocolo IMAP4): permite definir se o telefone recupera apenas as mensagens novas ou todas as mensagens.

Opção de recuperação: permite definir se o telefone irá apenas transferir os cabeçalhos de e-mail ou o e-mail completo.

Manter no servidor: permite manter as cópias dos e-mails no servidor de e-mail após a sua recepção.

Meu Endereço: permite definir o seu endereço de e-mail.

ID de utilizador: permite introduzir o nome do utilizador POP3 ou IMAP4.

Password: permite introduzir a palavra-passe POP3 ou IMAP4.

Utilizar autenticação SMTP: permite activar a autenticação SMTP, devendo o utilizador iniciar sessão antes de enviar e-mails.

Igual a POP3/IMAP4: permite seleccionar se pretende que o servidor SMTP possua os mesmos parâmetros do servidor POP3 ou IMAP4.

ID de utilizador: permite introduzir o nome de utilizador para SMTP.

Password: permite introduzir a palavra-passe para SMTP.

Correio voz *(Menu 5.*$*$*.4)*

Utilize este menu para definir o número do seu servidor de correio de voz.

☑ Deve guardar o número de servidor de correio de voz antes de aceder ao servidor. O seu operador poderá fornecer-lhe o número.

Mensagem push *(Menu 5.*$*$*.5)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens push a partir do servidor da Web sem fios.

- **Opção de recepção**: permite definir se pretende ou não receber mensagens push a partir do servidor Web.
- **A carregar serviço**: permite definir se o telefone inicia automaticamente o browser Web quando entrar uma mensagem push.

Difusão celular *(Menu 5.*$*$*.6)*

Pode alterar as definições de recepção de mensagens de difusão.

- **Receber**: permite seleccionar se o telefone recebe ou não mensagens de difusão.

- **Canal**: permite indicar os canais a partir dos quais pretende receber mensagens de difusão. Para obter mais informações, contacte o operador.
- **Idioma**: permite seleccionar os idiomas preferidos em que as mensagens de difusão celular são apresentadas.

Estado da memória *(Menu 5.#)*

Utilize este menu para ver o número de mensagens ou a quantidade de memória utilizada actualmente em cada tipo de mensagens em cada pasta.

Gestor de ficheiros *(Menu 6)*

O menu **Gestor de ficheiros** permite aceder a imagens, vídeos, memorandos de voz, ficheiros de música e sons guardados na memória do telefone ou num cartão de memória.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Gestor de ficheiros**.

Sugestões para o Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais)

Como resultado do sistema Digital Rights Management (DRM), pode ser necessário obter uma chave de licença para aceder a alguns itens multimédia que pretenda transferir da Internet ou receber por MMS. Pode adquirir a chave através do site Web que detém os direitos sobre o conteúdo; utilize a opção **Activar chave**.

Preste atenção aos seguintes ícones da lista:

- : Item que pode ser reencaminhado com uma chave válida.
- : Item que pode ser reencaminhado sem uma chave válida.
- : Item que não pode ser reencaminhado com uma chave válida.
- : Item que não pode ser reencaminhado sem uma chave válida.

O seu operador suporta apenas ficheiros DRM de acesso ilimitado ou à base de contagem.

Imagens

Utilize este menu para aceder às fotos tiradas e às imagens transferidas, recebidas em mensagens ou importadas do computador.

Ver uma imagem

1. Desloque-se para uma pasta de imagens.
2. Seleccione uma imagem.

Ver uma apresentação de slides

Pode ver as imagens como uma apresentação de slides, uma apresentação sequencial de cada imagem da pasta actual.

1. Durante a visualização de uma imagem, prima <**Opções**> e seleccione **Slide show**.

   A apresentação de slides é iniciada.
2. Prima <**Voltar**> para parar a apresentação de slides.

Editar uma imagem

1. Durante a visualização de uma imagem, prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
2. Prima <**Opções**> e edite foto, utilizando as seguintes opções:
   - **Guardar como**: permite guardar o ficheiro com um nome diferente.
   - **Redimensionar**: permite alterar o tamanho da imagem.
   - **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial à foto.
   - **Ajustar**: permite ajustar o brilho, contraste ou equilíbrio de cor.
   - **Quadros**: permite aplicar uma moldura decorativa.
   - **Cliparts**: permite adicionar um clip de imagem à foto.
   - **Inserir texto**: permite adicionar texto à foto.
   - **Rodar**: permite rodar a foto no sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
   - **Inverter**: permite inverter a foto vertical ou horizontalmente.
   - **Recortar**: permite seleccionar uma secção da foto de diferentes tamanhos ou formas.
3. Quando terminar, prima <**Efectuado**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Efectuado**.
4. Prima [Centro].
5. Introduza o nome da foto e prima <**Guardar**>.

Utilizar as opções de imagem

Durante a visualização de imagens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Imprimir via**: permite imprimir o ficheiro ao ligar o telefone a uma impressora através de USB ou Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como**: permite definir a imagem como fundo do visor ou como uma imagem de ID do chamador para uma entrada nos Contactos.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Tamanho real**: permite visualizar a imagem em tamanho real. Prima <**Tam tel**> para ajustar a imagem ao visor.
- **Slide show**: permite visualizar todas as imagens numa apresentação de slides.

- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Editar**: permite editar a imagem e guardá-la como um ficheiro diferente.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir imagens

1. Desloque-se até à pasta **Downloads**.
2. Seleccione **Mais imagens**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
3. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Vídeos

Utilize este menu para aceder aos clips de vídeo gravados, transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

☑ Os clips de vídeo gravados noutros dispositivos, como câmaras de vídeo, podem não ser reproduzidos correctamente.

Reproduzir um clip de vídeo

1. Desloque-se até à pasta de vídeos.
2. Seleccione um clip de vídeo. O leitor multimédia abre. ▶ p. 39

Utilizar as opções de vídeo

A partir da lista de vídeos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Adicionar a lista de reprodução**: permite adicionar o ficheiro à lista de reprodução.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.

- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória para cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir clips de vídeo

1. Desloque-se até à pasta **Downloads**.
2. Seleccione **Mais vídeos**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
3. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Música

Este menu apresenta os ficheiros de música transferidos ou recebidos em mensagens.

Reproduzir um ficheiro de música

Seleccione um ficheiro de música. O leitor multimédia é aberto. ▶ p. 39

Utilizar as opções de música

A partir da lista de músicas, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Adicionar a lista de reprodução**: permite adicionar o ficheiro à lista de reprodução.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro seleccionado por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Definir como tom de toque**: permite seleccionar o ficheiro como tom de toque para as chamadas de voz ou vídeo.
- **Definir como ID de chamador**: permite definir o ficheiro como tom de toque para uma entrada nos Contactos.
- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro para outra pasta.

- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória para cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir ficheiros de música

1. Seleccione **Mais músicas**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
2. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Sons

Utilize este menu para aceder aos memorandos de voz gravados, aos clips de som transferidos, recebidos em mensagens ou importados do computador.

Reproduzir um clip de som

1. Seleccione uma pasta de sons.
2. Seleccione um clip de som.

   Para um memorando de voz, consulte **Gravador de voz**. ▶ p. 41

Durante a reprodução, utilize as seguintes teclas:

Tecla	Função
Esquerda	Regressa ao ficheiro anterior.
Direita	Avança para o ficheiro seguinte.
Para cima/ Para baixo/ ▲/▼	Regula o volume.
Centro	Envia o ficheiro seleccionado para outra pessoa.

Utilizar as opções de som

A partir da lista de sons, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite reproduzir o ficheiro seleccionado.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.

- **Definir como tom de toque**: permite seleccionar o ficheiro como tom de toque para as chamadas de voz ou vídeo.
- **Definir como ID de chamador**: permite definir o ficheiro como tom de toque para uma entrada nos Contactos.
- **Mover**: permite deslocar o ficheiro para outra pasta.
- **Copiar**: permite copiar o ficheiro para outra pasta.
- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou todos os ficheiros.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloqueia o ficheiro.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória para cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.

Transferir clips de som

1. Desloque-se até à pasta **Toques**.
2. Seleccione **Mais toques**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
3. Procure o ficheiro pretendido e siga as instruções do ecrã para o transferir.

Jogos e mais

Utilize este menu para aceder aos jogos Java integrados e transferir aplicações Java.

Aceder a um jogo

Seleccione um jogo a partir da lista de jogos e siga as instruções do ecrã. O procedimento pode diferir de jogo para jogo.

Utilizar as opções de aplicações Java

A partir da lista de aplicações, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite iniciar a aplicação seleccionada.
- **Activar chave**: permite obter um novo código de licença quando o código para o ficheiro DRM seleccionado expirar.
- **Reactivar chave**: permite obter outro código de licença mesmo quando o código para o ficheiro DRM seleccionado ainda não tiver expirado.
- **Mover**: permite deslocar a imagem para outra pasta.

- **Apagar**: permite eliminar a aplicação seleccionada ou todas as aplicações ou pastas de aplicações.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome da aplicação ou a pasta das aplicações.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear a aplicação para evitar que seja eliminada ou desbloquear a aplicação.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da aplicação.
- **Gestão de chaves**: permite gerir chaves de licença que tenha adquirido.
- **Nova pasta**: permite adicionar uma nova pasta de aplicações.
- **Rede**: permite seleccionar o perfil de ligação que irá ser utilizado com as aplicações que exigem o acesso à rede. Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88
- **Estado da memória**: permite aceder à informação da memória em cada uma das pastas em **Gestor de ficheiros**.

Transferir aplicações

1. Seleccione **Mais jogos**. Está ligado a um site Web predefinido pelo seu operador.
2. Procure a aplicação pretendida e siga as instruções do ecrã para a transferir.

Outros ficheiros

Utilize este menu para aceder a quaisquer outros ficheiros para além de ficheiros de imagem, de vídeo, de música e de som. O seu telefone proporciona-lhe o Picsel File Viewer para permitir uma visualização, sem interferência, vários ficheiros dos documentos. Os formatos de ficheiros disponíveis são *.doc, *. xls, *.ppt, *.pdf, *.html e *.txt.

Ver um documento

Seleccione um ficheiro. O Picsel File Viewer executa e abre o documento.

☑
- Consoante o tamanho do ficheiro ou da capacidade de memória de Picsel File Viewer, o ficheiro poderá não ser aberto correctamente.
- Se o ficheiro de documentos possuir um idioma que não seja suportado pelo Picsel File Viewer, o conteúdo do documento não será apresentado correctamente.

Utilize as seguintes teclas para visualizar o documento:

Tecla	Função
Para cima/ Para baixo/ Esquerda/ Direita	Percorre cada direcção da página actual.

Tecla	Função
▲/▼	Aumenta ou diminui o zoom.
Centro	Ajusta o documento ao tamanho da página.
1	Procura retrocedendo pelo documento para o texto introduzido na opção **Pesquisar**.
2	Regressa à primeira página.
3	Procura avançando pelo documento para o texto introduzido na opção **Pesquisar**.
4	Volta à página anterior.
5	Roda o documento.
6	Avança para a página seguinte.
8	Retrocede para a última página.
#	Altera o visor para a Vista de ecrã inteiro ou para a Vista normal.

Utilizar as opções de documento

Durante a visualização de um documento, prima <**Opções**> ou <[▤]> para aceder às seguintes opções:

- **Vista de ecrã inteiro**/**Vista normal**: permite visualizar um documento num ecrã inteiro ou regressar ao ecrã normal.
- **Zoom**: permite aumentar ou diminuir o zoom.
- **Ajustar ao ecrã**: permite ajustar o documento ao tamanho da página, largura do ecrã ou altura do ecrã.
- **Rodar**: permite rodar o documento.
- **Ir para**: permite deslocar-se para outra página do documento.
- **Deslocamento do ecrã**/**Deslocamento normal**: permite alterar o modo de percorrer a página. Pode percorrer pelo tamanho do ecrã ou por pixel predefinido.
- **Ocultar controlador**/**Exibir controlador**: permite ocultar ou mostrar a barra de ferramentas de atalho na Vista de ecrã inteiro.
- **Pesquisar**: permite procurar texto no documento.
- **Enviar**: envia o ficheiro através de e-mail ou Bluetooth.
- **Oculto de Bluetooth**/**Visível para Bluetooth**: permite ocultar o ficheiro para que não possa ser acedido por outros dispositivos Bluetooth ou partilhar o ficheiro com outros dispositivos Bluetooth.
- **Bloquear**/**Desbloquear**: permite bloquear o ficheiro para evitar que seja eliminado ou desbloquear o ficheiro.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades do ficheiro.

- **Atalhos do Visualizador de Ficheiros**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no Picsel File Viewer.

Cartão de memória

Utilize este menu para aceder aos ficheiros multimédia guardados no cartão de memória. Esta opção está apenas disponível quando inserir um cartão de memória no telefone.

Para mais detalhes sobre como utilizar os ficheiros, consulte o menu correspondente.

Agenda *(Menu 7)*

O menu **Agenda** permite manter a sua agenda actualizada ou definir alarmes.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Agenda**.

Alarmes *(Menu 7.1)*

Utilize este menu para definir o alarme para tocar a uma hora específica. O tipo de alerta para o alarme normal corresponde às definições do tipo de alerta de chamada no perfil seleccionado actualmente. O despertador não é afectado pela definição do perfil.

Definir um alarme

1. Seleccione o tipo de alarme.
2. Defina cada opção de alarme:
   - **Alarme**: permite activar o alarme.
   - **Hora**: permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
   - **Repetir**: permite seleccionar a opção de repetição.
   - **Tom do alerta**: permite seleccionar o toque do alarme.
3. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Parar um alarme

Quando for hora para o alarme soar e este soar:

- Prima qualquer tecla para um alarme sem despertador.
- Para um alarme com despertador, prima <**OK**> ou [Centro].

  Prima <**Snooze**> para repetir o som dentro de 5 minutos.

  Prima qualquer tecla, excepto <**OK**>, [Centro] e <**Snooze**>, para silenciar o tom de alarme.

Desactivar o alarme

1. Seleccione o alarme que pretende desactivar.
2. Seleccione **Não** na linha **Alarme**.

Definir alarmes para tocarem quando o telefone estiver desligado

A partir do ecrã Alarmes, seleccione **Ligação automática** → **Sim**.

Se o telefone estiver desligado na hora de toque do alarme, o telefone liga-se e o alarme toca.

Calendário *(Menu 7.2)*

Utilize este menu para manter a sua agenda actualizada.

Seleccione um dia no calendário

Quando aceder ao menu **Calendário**, o calendário é apresentado com a data actual indicada por uma caixa azul.

- Prima [Esquerda] ou [Direita] para se deslocar por dia.
- Prima [Para cima] ou [Para baixo] para se deslocar por semana.
- Prima [▲/▼] para se deslocar por mês.

Criar um item

Pode guardar itens agendados, aniversários, tarefas e memorandos no calendário. Pode ser guardado mais de um item por dia.

Introduzir um item de agenda

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Compromisso**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Título**: permite introduzir um título para o item agendado.
   - **Detalhes**: permite introduzir os detalhes do item agendado.
   - **Iniciar** e **Terminar**: permite introduzir a hora de iníciar e de Terminar do item agendado.
   - **Data de início** e **Data de conclusão**: permite introduzir a data de início e de conclusão do item agendado.
   - **Localização**: permite introduzir as informações sobre o item agendado.
   - **Alarme**: permite definir um alarme para o item agendado.
   - **antes**: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do item agendado.
   - **Repetir**: permite definir que o item agendado se repita. Pode seleccionar a unidade de repetição.
   - **até**: permite definir a data de conclusão se o item agendado for repetido.
   - **Expiração**: permite alterar a definição da validade.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o item agendado.

Introduzir um aniversário

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Aniversário**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Ocasião**: permite introduzir as informações sobre o aniversário.
   - **Data**: permite introduzir a data.
   - **Alarme**: permite definir um alarme para o aniversário.

- **antes**: permite definir o tempo de alerta do alarme antes do aniversário.
- **hora do alarme**: permite introduzir a hora em que o alarme deve tocar.
- **Repetir anualmente**: permite definir o telefone para lhe lembrar do aniversário todos os anos.

4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o aniversário.

Introduzir uma tarefa

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Tarefa**.
3. Introduza a informação ou altere as definições:
   - **Título**: permite introduzir o título da tarefa.
   - **Tarefa**: permite introduzir o conteúdo da tarefa.
   - **Data de início**: permite introduzir a data de início.
   - **Data de conclusão**: permite introduzir a data de conclusão.
   - **Prioridade**: permite seleccionar o nível de prioridade.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar a tarefa.

Introduzir um memorando

1. Seleccione uma data no calendário.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Nova** → **Memo**.
3. Introduza o texto do memorando e prima [Para baixo].
4. Introduza a data.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Guardar** para guardar o memorando.

Consultar o calendário

Após seleccionar os itens agendados, podem aparecer parêntesis rectos no canto da caixa da data.

Ver um item

1. Seleccione uma data no calendário para visualizar os itens para um determinado dia.

   Os seguintes ícones indicam o tipo de item:

   - Itens agendados
   - Aniversários
   - Tarefas
   - Memorandos

2. Seleccione um item para ver os seus detalhes.

Utilizar as opções de eventos

A partir da lista de itens, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite aceder ao item.
- **Nova**: permite adicionar um novo item.
- **Concluído**/**A fazer**: permite alterar o estado da tarefa seleccionada.
- **Vista mensal**: permite alternar para o ecrã de vista mensal.
- **Vista semanal**: permite alternar para o ecrã de vista semanal.

- **Alterar data**/**Mudar data prevista**/ **Remarcar**: permite alterar a data do item.
- **Apagar**: permite eliminar o item seleccionado.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os itens para o dia seleccionado.
- **Enviar compromisso**/**Enviar tarefa**: permite enviar o item por SMS, e-mail, MMS, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Enviar memorando**: permite enviar o memorando por SMS.
- **Imprimir por Bluetooth**: permite imprimir o item através de uma impressora compatível com Bluetooth. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o telefone.

Utilizar as opções de calendário

A partir do calendário, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite visualizar os itens guardados para a data seleccionada.
- **Nova**: permite adicionar um novo item.
- **Vista semanal**: permite visualizar o ecrã da vista semanal.
- **Ir para hoje**: permite ir para a data actual.
- **Ir para data**: permite introduzir a data específica à qual pretende aceder.
- **Data de início**: permite definir se o calendário é iniciado no Domingo ou na Segunda-feira.
- **Apagar**: permite eliminar os itens do período especificado.
- **Apagar tudo**: permite eliminar todos os itens do calendário.

Vista semanal *(Menu 7.3)*

Pode visualizar os itens para a semana seleccionada. Uma célula na tabela de horário indica a presença de um item agendado. Seleccione a célula da data pretendida.

Eventos de hoje *(Menu 7.4)*

Pode visualizar os itens para a data seleccionada.

Seleccione um item para ver os seus detalhes. O item é aberto no modo Editar.

Compromisso *(Menu 7.5)*

Este menu apresenta os itens agendados. Se definiu as opções de Repetição e Alarme, os ícones e são apresentados.

Seleccione um item agendado para ver os detalhes respectivos.

Aniversário *(Menu 7.6)*

Este menu apresenta os aniversários criados. Se definiu as opções de Repetição e Alarme, os ícones e são apresentados.

Seleccione um aniversário para ver os respectivos detalhes.

Tarefa *(Menu 7.7)*

Utilize este menu para apresentar as tarefas criadas. Os ícones no lado direito indicam a importância; quanto mais baixo for o número do ícone, mais elevada é a prioridade. É apresentado um sinal de verificação na caixa de verificação de estado se a tarefa tiver sido concluída.

Seleccione uma tarefa para visualizar os detalhes respectivos.

Memo *(Menu 7.8)*

Este menu apresenta os memorandos criados.

Seleccione um memorando para ver os detalhes respectivos.

Alarme de evento perdido *(Menu 7.9)*

Quando não conseguir detectar um alarme para um item ou aniversário marcados, o telefone guarda um alarme perdido até que este seja confirmado.

Estado da memória *(Menu 7.0)*

Utilize este menu para aceder à informação da memória para os itens guardados no calendário.

Câmara *(Menu 8)*

Pode utilizar o módulo de câmara integrado no telefone para tirar fotos e gravar vídeos.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Câmara**. Pode também premir sem soltar [ⓒ/⟲] no modo Inactivo.

☑
- Não tire fotografias a pessoas sem a sua autorização.
- Não tire fotografias em locais que proíbam a utilização de câmaras.
- Não tire fotografias em locais nos quais a sua utilização possa interferir com a privacidade de outra pessoa.

Tirar uma foto

Pode tirar fotografias em vários modos. A câmara cria fotos JPEG.

☑ Quando tirar uma fotografia em locais expostos à incidência directa dos raios solares ou muito iluminados, podem aparecer sombras na fotografia.

Tirar uma foto

1. Aceda ao menu **Câmara** para ligar a câmara e seleccionar o modo de Captura. Pode também premir sem soltar [ⓒ/⟲] no modo Inactivo.
2. Prima [ⓒ/⟲] para alternar entre as lentes frontal e traseira.

3. Efectue quaisquer ajustes necessários.
   - Prima <> para utilizar as opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 76
4. Prima [Centro] para tirar uma foto. A foto é guardada na pasta **Imagens**.
5.

Para	Prima
utilizar as opções de foto	<> ou <**Opções**>. ▶ p. 77
eliminar a foto	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
regressar ao modo de Captura	<> ou <**Voltar**>.
enviar a foto por MMS	[Centro].

Utilizar as opções de câmara no modo de Captura

No modo de Captura, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Tirar foto**: permite tirar fotos.
- **Gravar vídeo**: permite alternar para o modo Gravar.
- **Mudar de câmara**: permite alternar entre as lentes frontal e traseira.
- **Ir para fotografias**: permite aceder à pasta **Imagens**. ▶ p. 62
- **Modo de disparo**: permite tirar uma foto nos seguintes modos:

  Disparo único: permite tirar uma foto no modo Normal. Pode seleccionar se pretende que a câmara guarde automaticamente a foto.

  Séries de fotografias: permite tirar uma série de fotografias fixas. Pode seleccionar o número de fotografias que a câmara irá tirar.

  Disparo de mosaico: permite tirar várias fotografias fixas e guardá-las numa moldura. Pode seleccionar o esquema.
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Quadros**: permite aplicar uma moldura decorativa.
- **Temporizador**: permite definir um tempo de atraso antes de a câmara tirar uma foto.
- **Zoom**/**Ocultar zoom**: permite visualizar a barra de controlo do zoom e aumentar ou diminuir o zoom premindo [Para cima] ou [Para baixo] ou ocultar a barra de controlo.
- **Brilho**/**Tirar brilho**: permite visualizar a barra de controlo do brilho e ajustar o brilho premindo [Esquerda] ou [Direita] ou esconder a barra de controlo.
- **Definições da câmara**: permite alterar as predefinições para tirar uma foto.

Nome predefinido: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

Armazenamento predefinido: permite seleccionar uma localização da memória para guardar fotos, se o cartão de memória for inserido.

Visor: permite seleccionar um ecrã de pré-visualização.

Som do obturador: permite seleccionar o som que ouve quando prime a tecla de desbloqueio do obturador.

Qualidade da imagem: permite seleccionar a qualidade de imagem.

Tamanho da imagem: permite seleccionar o tamanho da imagem.

Velocidade multidisparos: permite seleccionar a velocidade do disparo no modo Rajada.

Medição de pontos: permite ajustar a exposição com base numa área específica da imagem. Seleccione **Sim** para apresentar a moldura do foco em ponto no centro da imagem e altere a exposição de acordo com o brilho do fragmento da imagem na moldura.

Equilíbrio de brancos: permite ajustar o equilíbrio de cor da foto. Pode tornar as tonalidades das suas fotos mais frias ou quentes.

ISO: permite alterar a definição ISO que controla a sensibilidade da câmara. Para situações de fraca luminosidade, seleccione um número ISO mais elevado. Quanto mais alto for o número ISO, mais rápido será o funcionamento do obturador da câmara e a câmara torna-se mais sensível à luz. As definições ISO mais elevadas podem provocar alguma distorção na imagem.

- **Atalhos da câmara**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo de Captura.

Utilizar o teclado no modo de Captura

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo de Captura.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Permite regular o brilho.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom. (Não disponível no tamanho máximo)
▲	Roda a imagem verticalmente.
▼	Permite apresentar a imagem reflectida.
1	Muda para o modo de Gravação.
2	Altera o tamanho da imagem.
3	Altera a qualidade da imagem.

Tecla	Função
4	Altera o modo de disparo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Adiciona uma moldura decorativa.
8	Define o temporizador.
0	Vai para a pasta **Imagens**.
#	Altera o modo de pré-visualização.

Utilizar as opções de fotografia

Após guardar uma foto, prima <> ou <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite aceder a uma das fotos de disparo múltiplo.
- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Visor**: permite regressar ao modo de Captura.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro seleccionado ou ficheiros de disparo múltiplo.
- **Definir como**: permite definir a fotografia como tela de fundo para os visores ou como uma imagem de ID do chamador para a entrada de Contactos.
- **Ir para fotografias**: permite aceder à pasta **Imagens**. ▶ p. 62
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.

Gravar um vídeo

É possível gravar um vídeo do que é apresentado no ecrã da câmara e guardá-lo.

1. Aceda ao menu **Câmara** para ligar a câmara ou prima sem soltar [/] no modo Inactivo.
2. Prima [**1**] para alternar para o modo Gravar.
3. Prima [/] para alternar entre as lentes frontal e traseira.
4. Efectue quaisquer ajustes necessários.
   - Prima <> para utilizar as opções da câmara. ▶ secção seguinte
   - Utilize o teclado para alterar as definições da câmara ou para alternar para outros modos. ▶ p. 78
5. Prima [Centro] para iniciar a gravação.
6. Prima [Centro] para parar a gravação. O vídeo é guardado na pasta **Vídeos**.
7.

Para	Prima
utilizar as opções de vídeo	<**Opções**>. ▶ p. 79
eliminar o clip de vídeo	[**C**] e, em seguida, <**Sim**>.
voltar ao modo Gravar	<**Voltar**>.
permite enviar o ficheiro de vídeo por MMS	[Centro].

Utilizar as opções da câmara no modo de Gravação

No modo Gravar, prima <> para aceder às seguintes opções:

- **Gravar**: permite iniciar a gravação.
- **Tirar foto**: permite alternar para o modo de Captura.
- **Mudar de câmara**: permite alternar entre as lentes frontal e traseira.
- **Ir para vídeos**: permite aceder à pasta **Vídeos**. ▶ p. 64
- **Efeitos**: permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
- **Zoom**/**Ocultar zoom**: permite visualizar a barra de controlo do zoom e aumentar ou diminuir o zoom premindo [Para cima] ou [Para baixo] ou ocultar a barra de controlo.
- **Brilho**/**Tirar brilho**: permite visualizar a barra de controlo do brilho e ajustar o brilho premindo [Esquerda] ou [Direita] ou esconder a barra de controlo.
- **Definições do vídeo**: permite alterar as seguintes definições para gravar um vídeo:

  Nome predefinido: permite alterar o prefixo predefinido dos nomes dos ficheiros.

  Armazenamento predefinido: permite seleccionar uma localização da memória para guardar clips de vídeo, se o cartão de memória for inserido.

  Qualidade: permite seleccionar a qualidade da imagem.

  Tempo de gravação: permite seleccionar um modo de gravação de vídeo.

  Seleccione **Para mensagem** para gravar um vídeo adequado a uma mensagem MMS.

  Seleccione **Normal** para gravar um vídeo dentro do limite da memória actualmente disponível. A duração do vídeo é determinada pela quantidade de memória utilizada.

  Tamanho: permite seleccionar o tamanho da moldura.

  Gravação áudio: permite ligar ou desligar o som.
- **Atalhos da câmara de vídeo**: permite ver as funções das teclas que pode utilizar no modo Gravar.

Utilizar o teclado no modo Gravar

É possível utilizar o teclado para personalizar as definições da câmara no modo Gravar.

Tecla	Função
Esquerda/ Direita	Permite regular o brilho.
Para cima/ Para baixo	Aumenta ou diminui o zoom.
▲	Roda a imagem verticalmente.

Tecla	Função
▼	Permite apresentar a imagem reflectida.
1	Permite alternar para o modo Captura.
2	Altera o tamanho da moldura.
3	Altera a qualidade da imagem.
4	Altera o modo de gravação de vídeo.
5	Altera o tom da cor ou aplica um efeito especial.
7	Silencia ou activa o áudio.
0	Vai para a pasta **Vídeos**.

Utilizar as opções de vídeo

Após guardar um clip de vídeo, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Enviar**: permite enviar o ficheiro por MMS, e-mail, Mensageiro do ficheiro ou Bluetooth.
- **Ver**: permite reproduzir o clip de vídeo.
- **Visor**: permite regressar ao modo Gravar.
- **Apagar**: permite eliminar o ficheiro.
- **Ir para vídeos**: permite aceder à pasta **Vídeos**. ▶ p. 64
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do ficheiro.

Definições *(Menu 9)*

Utilize este menu para personalizar as definições do telefone. Pode igualmente repor as definições para os valores predefinidos.

Para aceder a este menu, prima [Centro] no modo Inactivo e seleccione **Definições**.

Perfis *(Menu 9.1)*

O telefone possui perfis de som que lhe permitem alterar de forma rápida e fácil as definições de som do telefone para diferentes eventos ou situações. Utilize este menu para ajustar as propriedades de cada perfil e activar o perfil pretendido.

Editar um perfil

1. Percorra até encontrar o perfil pretendido.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Editar**.
3. Altere as definições de som:
   - **Tipo de alerta de cham.**: permite seleccionar um tipo de alerta para o toque de chamada.
   - **Toque de chamada voz**: permite seleccionar um tom de toque para chamadas de voz.
   - **Tom de toque de chamada de vídeo**: permite seleccionar um tom de toque para chamadas de vídeo.
   - **Volume do tom**: permite ajustar o volume do toque de chamada.

- **Tipo de alerta de mensagem**: permite seleccionar um tipo de alerta para o toque de mensagem.
- **Tom de alerta de mensagem**: permite seleccionar um tom de toque para o toque de mensagem.
- **Repetição de alerta de mensagem**: permite seleccionar se pretende que o telefone repita sempre o alerta de nova mensagem.
- **Sons do telefone**: permite activar ou desactivar os diferentes sons do telefone.

  Tudo activado: permite activar todos os tons.

  Alertas de popups: permite definir o telefone para emitir um sinal sonoro quando uma janela pop-up é apresentada.

  Ligar/desligar: permite que o telefone emita um sinal sonoro ao ser ligado ou desligado.

  Tom de Diapositivo: permite que o telefone emita um sinal sonoro quando abrir ou fechar o telefone.
- **Tons do teclado**: permite seleccionar um tom para soar quando premir uma tecla.
- **Volume dos tons do teclado**: permite ajustar o volume dos tons do teclado.
- **Modo de atendimento de chamadas**: (Para Automóvel) permite seleccionar a forma como pretende atender uma chamada recebida.

4. Quando terminar, prima <**Opções**> e seleccione **Guardar**.

Alterar um perfil activo

A partir da lista de perfis, seleccione o perfil pretendido.

Hora e Data *(Menu 9.2)*

Utilize este menu para alterar a hora e data apresentadas no telefone. Antes de definir a hora e a data, especifique o fuso horário pretendido no menu **Relógio mundial**. ▶ p. 42

- **Hora**: permite introduzir a hora actual. Para seleccionar AM ou PM no formato de 12 horas, prima [Direita].
- **Data**: permite introduzir a data actual.
- **Formato da hora**: permite seleccionar o formato da hora.
- **Formato da data**: permite seleccionar um formato de data.
- **Horário de Verão**: permite seleccionar para aplicar o horário de verão.
- **Actualização automática**: permite seleccionar se pretende receber as actualizações da hora a partir da rede.

Telefone *(Menu 9.3)*

Muitas das diferentes funções do sistema do telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências.

Idioma *(Menu 9.3.1)*

Utilize este menu para seleccionar um idioma para o texto do visor ou o modo de introdução de texto T9. Se seleccionar **Automática**, o telefone utiliza o mesmo idioma que o cartão USIM/SIM.

Atalhos *(Menu 9.3.2)*

Pode utilizar as teclas de Navegação como teclas de atalho para aceder a menus específicos directamente a partir do modo Inactivo. Utilize este menu para atribuir um atalho a uma tecla.

Atribuir um menu de atalho

1. Seleccione a tecla para ser utilizada como uma tecla de atalho.
2. Seleccione o menu que irá ser atribuído à tecla.

Utilizar as opções de atalhos

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Atribuir**: permite atribuir um menu de atalho.
- **Alterar**: permite alterar a atribuição do menu de atalho.
- **Remover**: permite desactivar a atribuição do atalho para a tecla seleccionada.
- **Remover tudo**: permite desactivar todas as atribuições de atalhos.

Definições do slide *(Menu 9.3.3)*

Utilize este menu para definir o que acontece quando abre o telefone para receber uma chamada e quando o fecha enquanto utiliza uma função.

- **Subir**: permite definir se uma chamada pode ou não ser atendida quando o telefone é aberto.
- **Descer**: permite definir se o telefone mantém ou não o menu que estiver a ser utilizado quando fechar o telefone.

> ☑ Quando definir **Descer** para **Continuar operação**, a função de bloqueio de teclado irá apenas funcionar no modo Inactivo.

Atender com qualquer tecla *(Menu 9.3.4)*

Utilize este menu para atender uma chamada recebida através de qualquer tecla, excepto <**Rejeit.**> e [ ].

Tecla da câmara *(Menu 9.3.5)*

Utilize este menu para definir uma função predefinida para [ ]. Se seleccionar **Perguntar sempre**, o telefone irá pedir-lhe para seleccionar a função de cada vez que premir sem soltar [ ].

Tecla de volume *(Menu 9.3.6)*

Utilize este menu para definir se pretende que o telefone silencie o toque de chamada ou rejeite a chamada ao premir sem soltar [▲/▼] quando receber uma chamada.

Gestão de chaves *(Menu 9.3.7)*

Utilize este menu para gerir as chaves de licença que adquiriu para activar conteúdos multimédia bloqueados pelos sistemas DRM.

Prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ver**: permite abrir o item multimédia correspondente.
- **Apagar**: permite eliminar a chave de licença seleccionada.
- **Ir para As minhas mensagens**: permite aceder à mensagem que contém o conteúdo multimédia.
- **Ir para Gestor de Ficheiros**: permite aceder à pasta de ficheiros correspondente.
- **Detalhes**: permite aceder às propriedades da chave de licença.

Visor *(Menu 9.4)*

Utilize este menu para alterar as definições do visor.

Saudação *(Menu 9.4.1)*

Utilize este menu para introduzir a saudação que é apresentada por breves instantes quando o telefone é ligado.

Wallpaper *(Menu 9.4.2)*

Pode alterar a imagem de fundo.

- **Imagens**: o telefone apresenta a imagem definida como fundo para o ecrã Inactivo.
- **Desfile de fotografias**: o telefone apresenta o desfile de fotografias das imagens preferidas para o ecrã inactivo.

Calendário *(Menu 9.4.3)*

Utilize este menu para visualizar o calendário do mês actual no ecrã inactivo.

Luminosidade *(Menu 9.4.4)*

Utilize este menu para ajustar a luminosidade do visor para diferentes condições de iluminação.

Luz de fundo *(Menu 9.4.5)*

Pode seleccionar o período de tempo em que a luz de fundo ou o visor permanecerão acesos.

- **Sim**: permite seleccionar o período de tempo que a luz de fundo permanecerá acesa.
- **Diminuir**: permite seleccionar o período de tempo que o visor permanecerá no modo Diminuir após a luz de fundo ter sido desligada. Após um período de tempo especificado, o visor desliga-se.

Visor de marcação *(Menu 9.4.6)*

Utilize este menu para personalizar as definições para os números introduzidos e a cor de fundo do visor durante a marcação.

Estilo do menu principal *(Menu 9.4.7)*

Pode seleccionar um estilo de visualização para o ecrã do menu principal.

Chamada *(Menu 9.5)*

Utilize este menu para definir as opções das funções de chamada.

ID do chamador *(Menu 9.5.1)*

Este serviço de rede permite-lhe manter o número em anonimato, quando faz uma chamada. Se seleccionar **Por rede**, o telefone irá utilizar a predefinição fornecida pela rede.

☑ Algumas redes não permitem a alteração desta definição.

A desviar *(Menu 9.5.2)*

Este serviço de rede reencaminha as chamadas recebidas para o número de telefone que especificar.

1. Seleccione o tipo de chamadas a serem desviadas.
2. Seleccione uma opção de desvio de chamada:
   - **Sempre**: permite desviar todas as chamadas.
   - **Ocupado**: permite desviar as chamadas se tiver outra chamada em curso.
   - **Sem resposta**: permite desviar as chamadas se não atender o telefone.
   - **Indisponível**: permite desviar as chamadas quando não estiver numa área de serviço ou quando o telefone estiver desligado.
   - **Cancelar tudo**: permite cancelar todas as opções de desvio de chamadas.
3. Introduza o número para o qual as chamadas devem ser desviadas na linha **Desviar para**.
4. Se seleccionou **Sem resposta**, desloque-se para a linha **Tempo de espera** e seleccione o espaço de tempo de atraso da rede antes de desviar uma chamada.
5. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar o desvio de chamadas, seleccione **Desactivar**.

A barrar *(Menu 9.5.3)*

Este serviço de rede permite-lhe limitar as chamadas.

1. Seleccione o tipo de chamadas que pretende barrar.
2. Seleccione uma opção de barramento de chamadas:
   - **Tod cham efect.**: permite bloquear todas as chamadas efectuadas.
   - **Cham. int. efect.**: permite bloquear as chamadas internacionais.
   - **Intern. exc. casa**: se estiver no estrangeiro, apenas podem ser efectuadas chamadas para esse país ou para o país de origem.
   - **Cham. receb.**: permite bloquear as chamadas recebidas.
   - **Chamadas a entrar quando em roaming**: permite bloquear as chamadas recebidas quando estiver a utilizar o telefone fora da sua área de serviço local.

- **Cancelar todas**: permite cancelar todas as definições de barramento de chamadas, permitindo efectuar e receber chamadas de modo habitual.

3. Introduza o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador.
4. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar o barramento de chamadas, seleccione **Desactivar**.

☑ Pode alterar o código de barramento de chamadas fornecido pelo operador. A partir da lista do tipo de chamadas, prima <**Opções**> e seleccione **Alterar código**.

A esperar *(Menu 9.5.4)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém tenta contactá-lo durante outra chamada.

1. Seleccione o tipo de chamadas às quais a opção de chamada em espera será aplicada.
2. Prima <**Opções**> e seleccione **Activar**. Para desactivar a função de chamada em espera, seleccione **Desactivar**.

Remarcação auto *(Menu 9.5.5)*

Utilize este menu para efectuar até dez tentativas de remarcação de um número de telefone após uma chamada mal sucedida.

Grupo de util. fechado *(Menu 9.5.6)*

Utilize este menu para limitar as chamadas recebidas e efectuadas a um grupo de utilizadores seleccionado. Contacte o seu operador para obter mais detalhes sobre como criar um grupo fechado de utilizadores (CUG).

- **Util. grupo de utiliz.**: permite activar os números do índice CUG.
- **Acesso externo**: permite efectuar chamadas para números não pertencentes ao grupo fechado de utilizadores. Esta função depende do tipo de subscrição CUG.
- **Grupo padrão**: permite activar o CUG padrão, se tiver definido algum grupo com o seu operador. Quando efectuar chamadas, pode optar por utilizar o CUG padrão, em vez de seleccionar um da lista.
- **Índice de grupo**: permite adicionar, eliminar ou activar os números de índice CUG.

Tom de lig. da cham. *(Menu 9.5.7)*

Utilize este menu para definir o telefone para emitir um sinal sonoro ou vibrar quando a chamada efectuada estiver ligada ao sistema.

Tom de term. cham. *(Menu 9.5.8)*

Utilize este menu para definir o telefone para emitir um sinal sonoro ou vibrar quando a chamada é concluída por outra pessoa ou é interrompida por um sinal fraco.

Som de minuto *(Menu 9.5.9)*

Utilize este menu para definir o telefone para emitir um sinal sonoro todos os minutos quando estiver a efectuar uma chamada, para o informar sobre a duração da mesma.

Alertas de chamadas *(Menu 9.5.0)*

Utilize este menu para definir se o telefone emite um sinal sonoro quando receber uma nova mensagem ou quando chegar a altura de o alarme soar durante uma chamada.

Vídeochamada *(Menu 9.5.*)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para utilizar a função de chamada de vídeo.

- **Mostrar**: permite alterar as definições da câmara de vídeo para receber chamadas de vídeo.

  Opcionalmente: pode seleccionar se a câmara de vídeo é ou não utilizada de cada vez que atender uma chamada de vídeo.

  Sempre: a câmara é sempre utilizada.
- **Tentar novamente por**: permite definir o que fazer quando não é possível efectuar uma chamada de vídeo.

  Chamada de voz: o telefone volta a tentar efectuar uma chamada de voz.

  MMS: o telefone liga a câmara e selecciona o modo Gravar para que possa gravar um vídeo e enviá-lo como uma mensagem MMS.

  Nenhum: o telefone não volta a tentar.

Ligação *(Menu 9.6)*

Utilize este menu para definir as opções de ligação disponíveis no telefone.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Através da tecnologia Bluetooth sem fios, pode efectuar uma ligação a outros dispositivos Bluetooth e trocar dados entre si, utilizar o modo mãos-livres ou controlar o telefone à distância.

A tecnologia Bluetooth permite efectuar ligações sem fios e sem custos entre todos os dispositivos compatíveis com Bluetooth, num alcance de 10 metros. Uma vez que os dispositivos comunicam através de ondas rádio, não precisam de estar frente a frente.

☑
- Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Para um melhor desempenho, recomendamos que não utilize a função Bluetooth enquanto utilizar funções de multimédia tais como gravador de voz, câmara e leitor multimédia ou vice versa.
- Alguns dispositivos podem não ser compatíveis com o telefone.

Configurar a função Bluetooth

O menu **Bluetooth** contém as seguintes opções:

- **Activação**: permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Os meus dispositivos**: permite procurar dispositivos Bluetooth que possam ser ligados.
- **A visibilidade do meu telefone**: permite ligar ou não outros dispositivos Bluetooth ao seu telefone.
- **O nome do meu telefone**: permite atribuir um nome ao dispositivo Bluetooth do seu telefone, que depois aparecerá nos outros dispositivos.
- **Modo seguro**: permite determinar se o telefone pede uma confirmação quando os outros dispositivos acedem aos seus dados.
- **Serviço Bluetooth**: permite visualizar os serviços Bluetooth disponíveis.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. A partir do menu **Bluetooth**, seleccione **Os meus dispositivos**.
2. Seleccione **Procurar novo dispositivo**.

   Após efectuar a procura, aparece uma lista de dispositivos aos quais pode efectuar a ligação. Os seguintes ícones indicam o tipo de dispositivo:
   - Kit mãos-livres ou auscultadores
   - Telemóvel
   - Computador
   - PDA
   - Dispositivo desconhecido
   - Impressora

   A cor do ícone indica o estado do dispositivo:
   - Cinzento para dispositivos não acoplados
   - Azul para dispositivos acoplados
   - Vermelho para dispositivos que se encontram actualmente ligados ao telefone
3. Seleccione um dispositivo.
4. Introduza o PIN para Bluetooth e prima <**OK**>. Este código é utilizado apenas uma vez e não necessita de memorizá-lo.

   Quando o proprietário de outro dispositivo introduzir o mesmo código, o acoplamento está concluído.

☑ Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kit mãos-livres, podem ter um PIN para Bluetooth fixo, tal como **0000**. Se o outro dispositivo possuir um, terá de introduzir o código.

Utilizar as opções do dispositivo

A partir da lista de dispositivos, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Ligar**: permite ligar a um auricular ou kit mãos-livres.
- **Desligar**: permite terminar a ligação com o dispositivo ligado.

- **Procurar dispositivo**: permite procurar dados a partir do dispositivo e importar dados directamente para o seu telefone.
- **Lista de serviços**: permite aceder à lista de serviços Bluetooth do dispositivo.
- **Autorizar dispositivo**/**Dispositivo não autorizado**: permite determinar se pretende que o telefone solicite ou não a autorização para efectuar a ligação quando os outros dispositivos tentam estabelecer ligação com o seu telefone.
- **Apagar**: permite remover o dispositivo seleccionado ou todos os dispositivos da lista.
- **Mudar nome**: permite mudar o nome do dispositivo seleccionado.

Enviar dados por Bluetooth

1. Active a função Bluetooth.
2. Seleccione a aplicação onde se encontra armazenado o item que pretende enviar.
3. Desloque-se para o item pretendido e prima <**Opções**>.
4. Seleccione **Enviar cartão de visita**/**Enviar**/**Enviar compromisso**/**Enviar tarefa** → **Através de Bluetooth**.
5. Seleccione um dispositivo.
6. Se necessário, introduza o PIN para Bluetooth necessário para o acoplamento e prima <**OK**>.

Receber dados por Bluetooth

Para receber dados por Bluetooth, a função Bluetooth do telefone tem de estar activada e a respectiva visibilidade deve ser permitida.

1. Se um dispositivo Bluetooth não autorizado enviar dados para o seu telefone, prima <**Sim**> para permitir que o dispositivo tenha acesso ao telefone.
2. Prima <**Sim**> para receber dados.

Rede *(Menu 9.6.2)*

Utilize este menu para alterar as definições de ligação à rede celular.

- **Selecção de rede**: seleccionar manualmente a rede utilizada quando estiver em modo de roaming fora da sua área de residência ou seleccionar automaticamente a rede. Apenas pode seleccionar uma rede diferente da rede de origem se houver um acordo válido de roaming entre os operadores.
- **Modo da rede**: permite seleccionar a rede utilizada.

  Automática: o telefone procura redes disponíveis.

  GSM 900/1800: o telefone funciona na rede GSM 900/1800 combinada.

  GSM 1900: o telefone funciona na rede GSM 1900. Esta opção só está disponível nos E.U.A.

UMTS: o telefone funciona em redes UMTS (rede 3G). Pode obter uma ligação mais rápida do que nas redes das gerações anteriores e utilizar serviços de informações e de dados avançados, como chamadas de vídeo.

Ligações *(Menu 9.6.3)*

Utilize este menu para criar e personalizar os perfis que contêm as definições para ligar o seu telefone à rede. Estas definições são necessárias para utilizar o browser Web ou enviar mensagens MMS ou e-mails.

☑ O seu telefone está predefinido para ser ligado à rede. Se alterar as definições sem consultar previamente o seu operador, as funções do browser Web, MMS e e-mail poderão não funcionar correctamente.

Criar um perfil

1. Prima <**Nova**> ou prima <**Opções**> e seleccione **Nova**.
2. Especifique os parâmetros do perfil:
   - **Definir nome**: permite introduzir o nome do perfil.
   - **Nome de acesso**: permite editar o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da gateway da rede GPRS.
   - **Tipo de aut.**: permite escolher o tipo de autenticação utilizada.
   - **ID do chamador**: permite introduzir a ID de utilizador.
   - **Password**: permite introduzir a palavra-passe do utilizador.
   - **Protocolo**: permite seleccionar o protocolo entre **WAP**, **HTTP** e **Outros**.
   - **URL inicial**: permite introduzir o endereço URL da página que irá ser utilizada como a sua página inicial.
   - **Endereço da porta de ligação**: (apenas para WAP) permite introduzir o endereço da gateway do servidor proxy.
   - **Endereço proxy**/**Port**: (apenas para HTTP) permite definir o endereço do servidor proxy e a porta.
   - **Ligação segura**: (apenas para WAP) permite activar ou desactivar o modo seguro.
   - **Tempo do toque (seg.)**: permite definir um período de tempo após o qual a rede é desligada se não houver nenhum tráfego de dados novo nesse período.
   - **Definição avançada**: permite utilizar as seguintes opções:

     IP estático: permite especificar se pretende introduzir um endereço IP manualmente; consulte a opção **IP do tel. local**. Se pretender que o endereço IP seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

     IP do tel. local: permite introduzir o endereço IP obtido através do operador da rede, se tiver seleccionado a opção **IP estático**.

DNS estático: permite especificar se pretende introduzir o endereço Domain Name Server (DNS) manualmente; consulte a opção **Servidor 1**/**Servidor2**.

Se pretender que o endereço seja atribuído automaticamente pelo servidor, remova a marca de verificação.

Servidor 1: permite introduzir o endereço Domain Name Server (DNS).

Servidor 2: permite introduzir o endereço Domain Name Server (DNS).

Classe de tráfego: permite seleccionar a classe de tráfego.

3. Prima <**Guard.**> para guardar o perfil.

Utilizar as opções de perfil

A partir da lista de perfis, prima <**Opções**> para aceder às seguintes opções:

- **Editar**: permite editar o perfil.
- **Nova**: permite adicionar um novo perfil.
- **Mudar nome**: permite alterar o nome do perfil.
- **Apagar**: permite eliminar o perfil.
- **Restaurar**: permite repor as definições alteradas para o estado padrão.

Parâmetros *(Menu 9.7)*

Pode personalizar as definições para utilizar as aplicações disponíveis no telefone.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Utilize este menu para seleccionar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder à Internet. Também é possível criar ou editar um perfil.
▶ p. 88

Mensagens *(Menu 9.7.2)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para utilizar os serviços de mensagem. ▶ p. 57

Contactos *(Menu 9.7.3)*

Utilize este menu para alterar as definições para utilizar os Contactos. ▶ p. 38

Câmara *(Menu 9.7.4)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para tirar fotos. ▶ p. 75

Câmara de vídeo *(Menu 9.7.5)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para gravar vídeos. ▶ p. 78

Gravador de voz *(Menu 9.7.6)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para o gravador de voz. ▶ p. 41

Media Player *(Menu 9.7.7)*

Utilize este menu para alterar as predefinições para reproduzir ficheiros multimédia no leitor multimédia.
▶ p. 40

VOD *(Menu 9.7.8)*

Utilize este menu para activar um perfil de ligação a ser utilizado para aceder aos servidores de transmissão contínua de forma a utilizar os serviços de VOD (Video on Demand). Também é possível criar ou editar um perfil. ▶ p. 88

Segurança *(Menu 9.8)*

Utilize este menu para impedir que alguém não autorizado utilize o telefone, gerindo os vários códigos de acesso do telefone e do cartão USIM/SIM.

☑ Se introduzir três vezes um PIN/PIN2 incorrecto, o cartão USIM/SIM é bloqueado. Para o desbloquear, deve introduzir o seu PUK/PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal). Os códigos são fornecidos pelo operador.

Bloquear telefone *(Menu 9.8.1)*

Utilize este menu para proteger o telefone de qualquer utilização não autorizada. Quando esta função é activada, deve introduzir um código de 4 a 8 dígitos cada vez que ligar o telefone.

A palavra-passe está predefinida para **00000000**. Para alterar o código, utilize o menu **Alt. cód. tel**.

Bloquear SIM *(Menu 9.8.2)*

Este menu permite que o telefone funcione apenas com o cartão USIM/SIM actual, atribuindo-lhe um código de bloqueio do USIM/SIM. Deve introduzir o código de bloqueio do USIM/SIM para utilizar um cartão USIM/SIM diferente.

Bloquear PIN *(Menu 9.8.3)*

O PIN (Número de Identificação Pessoal) de 4 a 8 dígitos impede que alguém não autorizado utilize o cartão USIM/SIM. Quando esta função é activada, o telefone pede que introduza o PIN sempre que o ligar.

Modo de marcação fixo *(Menu 9.8.4)*

Se for suportado pelo cartão USIM/SIM, o modo Número de Marcação Fixa (FDN) permite limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone. Quando esta função é activada, pode apenas efectuar chamadas para os números de telefone guardados no cartão USIM/SIM.

Alt. cód. tel. *(Menu 9.8.5)*

Utilize este menu para alterar a palavra-passe do telefone.

Bloquear privacidade *(Menu 9.8.6)*

Utilize este menu para bloquear o acesso a mensagens, ficheiros multimédia, entradas dos Contactos, registos de chamadas ou dados do calendário. Quando a opção de bloqueio é activada, deve introduzir o código do telefone para aceder aos itens bloqueados.

Alt. cód. PIN *(Menu 9.8.7)*

Utilize este menu para alterar o PIN. A função Bloqueio do PIN deve ser activada para alterar o PIN.

Alt. cód. PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se suportado pelo cartão USIM/SIM, utilize este menu para alterar o PIN2 actual.

Mobile tracker *(Menu 9.8.9)*

Quando alguém tenta utilizar o telefone com outro cartão USIM/SIM, este vai enviar automaticamente a mensagem de identificação predefinida à sua família e amigos. Pode verificar o número de telefone a partir do qual as mensagens são enviadas e identificar o seu número. Esta função é útil quando o telefone é roubado ou perdido.

☑ O envio da mensagem de identificação será cobrado ao utilizador do cartão USIM/SIM não autorizado. Para utilizar o telefone com qualquer outro cartão USIM/SIM, precisa de desactivar a função de Mobile tracker.

1. Introduza o código do telefone e prima <**Conf.**>.
2. Especifique as seguintes funções:
   - **Activação**: permite activar ou desactivar a função de Mobile tracker.
   - **Destinatários**: permite especificar números de telefone aos quais pretende enviar mensagens de identificação.
   - **Remetente**: permite introduzir nome do remetente.
   - **Mensagens**: permite verificar o texto da mensagem de identificação predefinida.
3. Quando terminar, prima <**Guard.**>.
4. Prima <**Aceitar**> se concordar com os termos e condições do serviço apresentado no ecrã.

Estado da memória *(Menu 9.9)*

Utilize este menu para verificar a quantidade de memória que está a ser utilizada para guardar dados, como mensagens, ficheiros multimédia, dados do calendário, ou entradas dos Contactos. Pode ver o volume de memória partilhada.

Definições do operador *(Menu 9.0)*

Utilize este menu para definir um operador de acordo com o cartão USIM/SIM que está a utilizar.

Quando seleccionar um operador, o telefone desliga automaticamente e volta a ligar. Pode consultar os perfis correspondentes ao operador nos menus de ligação.

Repor definições *(Menu 9. ✳)*

Utilize este menu para repor as definições do telefone alteradas e apagar todos os dados adicionados.

1. Introduza o código do telefone e prima <**Conf.**>.

   ☑ A palavra-passe está predefinida para **00000000**. É possível alterar esta palavra-passe. ▶ p. 90

2. Prima <**Sim**>. O telefone desliga automaticamente e volta a ligar.

Resolução de problemas

Ajuda e necessidades pessoais

Para poupar tempo e dinheiro de uma chamada de assistência desnecessária, efectue as verificações simples nesta secção antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

"Introduza o cartão SIM"

- Certifique-se de que o cartão SIM está correctamente instalado.

"Bloquear telefone"

- A função de bloqueio automático foi activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

"Introduzir PIN"

- É a primeira vez que utiliza o telefone. Tem de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM.
- A função Bloquear PIN está activada. Sempre que ligar o telefone, tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Bloquear PIN**.

"Bloquear PUK"

- O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo operador.

Aparece "Sem serviço", "Erro da rede" ou "Não efectuado"

- Perdeu-se a ligação à rede. Pode estar numa zona com sinal fraco. Desloque-se e tente outra vez.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do operador. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Certifique-se de que premiu [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- Certifique-se de que o telefone está ligado. ([ ] premido durante mais de um segundo).
- Certifique-se de que está a aceder à rede certa.
- Certifique-se de que não definiu opções de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Certifique-se de que desligou o microfone.
- Certifique-se de que mantém o telefone próximo da boca. O microfone encontra-se localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a apitar e a mensagem "Bateria fraca" fica intermitente no visor

- A bateria tem pouca carga. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique o indicador de intensidade do sinal no visor ( ). O número de barras indica a intensidade do sinal de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente deslocar o telefone ligeiramente ou coloque-se mais perto de uma janela, se estiver num edifício.

O número não é marcado quando selecciona entradas da Agenda telefónica

- Utilize o menu **Procurar contacto** para assegurar que o número foi guardado correctamente.
- Se for necessário, guarde-o novamente.

A bateria não foi carregada correctamente ou por vezes o telefone desliga-se automaticamente

- Limpe os contactos de carregamento do telefone e da bateria com um pano limpo e macio.

Se as instruções acima não resolverem o problema, anote o seguinte:

- Os números de modelo e de série do telefone
- As informações da garantia
- Uma descrição clara do problema

Em seguida, contacte o representante local ou o serviço pós-venda da Samsung.

Informações sobre saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Este telefone está em conformidade com os requisitos da UE (União Europeia) relativos à exposição a ondas de rádio.

O telemóvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelso Conselho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas através da avaliação periódica de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial criada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Specific Absortion Rate – taxa de absorção específica). O limite SAR recomendado pelo Conselho da UE é 2,0 W/Kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo foi 0,655 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normal, com o telefone a transmitir no mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificado, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isto acontece porque o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Regra geral, quanto mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a potência de emissão do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone ficar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

* O limite SAR dos telemóveis utilizado pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/Kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial para oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos nacionais e a banda de rede.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca utilize um carregador ou uma bateria que apresente danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia é menor. Os tempos de espera e de conversação são largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente na bateria e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de funcionamento (conversação e standby) é consideravelmente menor do que o normal, é altura de comprar uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria totalmente carregada descarregar-se-á com o tempo.
- Utilize apenas baterias aprovadas pela Samsung e carregue-as unicamente com carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais do que uma semana, porque a sobrecarga encurta a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de ser arrefecida ou aquecida primeiro.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, tal como dentro de um carro no Verão ou no Inverno pois reduzirá a capacidade e o tempo de vida da bateria. Tente sempre manter a bateria à temperatura ambiente. Mesmo com a bateria com carga completa, se o telefone tiver a bateria quente ou fria poderá não funcionar. As baterias de iões de lítio são particularmente afectadas por temperaturas abaixo de 0 °C (32 °F).
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Pode ocorrer um curto-circuito acidental quando um objecto metálico (moeda, clipe ou caneta) provoca uma ligação directa entre os terminais + e – da bateria (contactos metálicos da bateria), por exemplo quando transporta uma bateria extra num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objecto que provoca o curto-circuito.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais em vigor. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel oferece a capacidade de comunicar por voz, praticamente em todo o lado e a qualquer hora. Mas os benefícios de utilização do telemóvel acarretam uma grande responsabilidade, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um carro, a condução é a sua primeira responsabilidade. Quando utilizar o seu telemóvel num carro, certifique-se de que cumpre os regulamentos especiais de um determinado país ou região.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o telefone quando for proibido utilizá-lo, possa causar interferências ou represente um perigo.

Quando ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para um funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o equipamento seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maioria dos equipamentos electrónicos modernos está equipada com blindagem contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais RF provenientes do telemóvel. Contacte o fabricante para se informar sobre as alternativas disponíveis.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações da Wireless Technology Research. Se tiver razões para suspeitar de que existem interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Em caso de interferências, poderá ter interesse em contactar o fabricante do aparelho auditivo para conhecer as alternativas existentes.

Outros dispositivos médicos

Se utilizar qualquer outro dispositivo médico pessoal, contacte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa.

É possível que o seu médico o possa ajudar a obter esta informação.

Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que exista regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações em que estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva e respeite todos os sinais e instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios e originar ferimentos e, inclusivamente, a morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se aos utilizadores a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas nem sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar químicos ou partículas, como grãos, pó ou partículas metálicas e em quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares, terrestres e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do operador da rede celular.

Proceda do seguinte modo para efectuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.

2. Introduza o número de emergência utilizado no local em que se encontra. Os números de emergência variam de uns locais para os outros.
3. Prima [ ].

Se algumas funções estiverem a ser utilizadas (por exemplo, barramento de chamadas), pode ser necessário desactivá-las para poder efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e o operador do serviço celular local.

Outras informações de segurança importantes

- Só o pessoal técnico qualificado deve reparar ou instalar o telefone num veículo. Uma instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e podem invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico sem fios do veículo está instalado correctamente e a funcionar em boas condições.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.
- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do airbag é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se existir equipamento sem fios incorrectamente instalado e o airbag for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telefone antes de embarcar num avião. A utilização de telemóveis em aviões é ilegal e pode pôr em perigo o funcionamento do avião.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia celular ao infractor, a acção legal ou a ambos.

Cuidados e manutenção

O telefone é um dispositivo com elevado nível de concepção e deve ser tratado com cuidado. As sugestões abaixo ajudam-no a cumprir as obrigações estabelecidas na garantia e permitem usufruir das vantagens oferecidas por este produto durante vários anos.

- Mantenha o seu telefone, os componentes e os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Podem danificar inadvertidamente estes itens ou engolir peças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. A chuva, a humidade e os líquidos contêm minerais que corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Se o fizer, pode apanhar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos pois poderá danificar as partes móveis.

- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas podem diminuir a vida útil dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o telefone em locais frios. Quando o telefone aquece até à temperatura normal de funcionamento, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar as placas de circuitos electrónicos do telefone.
- Não deixe cair nem bata ou sacuda o telefone. O manuseamento descuidado pode quebrar as placas dos circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o correcto funcionamento.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como micro-ondas, fornos ou radiadores. O telefone pode explodir quando sobreaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria se molharem, a etiqueta que indica danos provocados por água dentro do telefone muda de cor. Neste caso, qualquer reparação a ser efectuada ao telefone deixa de ser abrangida pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tenha terminado.
- Se o seu telefone possuir uma lanterna ou luz, não a utilize demasiado próximo dos olhos das pessoas ou animais. Poderá provocar lesões nos olhos.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de substituição aprovada. As antenas não autorizadas ou os acessórios modificados podem danificar o telefone e violar quaisquer regulamentos relativos a dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou qualquer acessório não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Ali, será devidamente atendido e, se necessário, o telefone será enviado para reparação.

Índice remissivo

A
Agenda • 70
Alarme • 70
Altifalante • 29
Apagar
e-mail • 55, 57
MMS • 53, 57
registo de chamadas • 33
SMS • 52, 57
Aplicações Java • 67
Atalhos • 81
Atender
chamada • 27, 31
segunda chamada • 29
Atender com qualquer tecla • 81

B
Bateria
carregar • 7
indicador de bateria fraca • 8
precauções • 95
Bloquear
cartão USIM/SIM. 90
conteúdos multimédia • 91
telefone • 90
Bluetooth
definições • 86
enviar, dados • 87
receber, dados • 87
Browser Web
aceder • 44
marcadores • 45

C
Caixa de entrada, mensagens
e-mail • 54
SMS/MMS • 51
Caixa de saída, mensagens • 53
Calculadora • 43
Calendário • 71
Câmara
fotografias • 74
vídeos • 77
Caracteres, introduzir • 25
Cartão de memória
aceder a ficheiros • 70
instalar • 23
Cartão de visita • 37
Cartão SIM
bloquear • 90
inserir • 7
Cartão USIM
bloquear • 90
inserir • 7
Chamada de conferência • 29
Chamada em espera • 84
Chamadas
atender • 27, 31
desviar • 83
efectuar • 27
em espera • 28, 84
rejeitar • 28
remarcar • 27
transferir • 30
Chamadas de emergência • 97
Chamadas de vídeo
atender • 31
definição • 85
efectuar • 30
opções • 31
Chamadas internacionais • 27
Chamadas não atendidas 28
Comutação de aplicações • 24
Contactos
adicionar • 35
editar • 34
localizar • 34
marcação rápida • 37
opções • 34
Conversor • 43
Criar mensagens
e-mail • 50
MMS • 48
SMS • 47
CUG (Grupo de Utilizadores Fechado) • 84
Cuidados e manutenção • 98
Custo da chamada • 33

D
Data, definir • 80
Definições da ligação • 88
Definições de som • 79
Desviar, chamadas • 83
DRM (Digital Rights Management) • 62
Duração da chamada • 33

E
Em espera, chamada • 28
E-mails
apagar • 55
criar/enviar • 50
definições • 59
ver • 54
Estado da memória
contactos • 38
itens do calendário • 74
mensagens • 62
telefone • 91
Eventos de alarme perdidos • 74

F
Ficheiros dos documentos • 68
Fotos
editar • 63
tirar • 74
ver • 62

G
Gravador de voz
gravar • 41
reproduzir • 41
Gravar
memorandos de voz • 41
vídeos • 77
Grupos de chamadores • 36

H
Hora internacional • 42
Hora, acertar • 80

I
Ícones, descrição • 10
ID do chamador • 83
Idioma, seleccionar • 81
Imagens, transferidas • 62
Indicador de bateria fraca • 8
Indicador de minuto • 85
Internet • 44

J
Jogos • 67

L
Ligar/desligar
microfone • 30
telefone • 8
Ligar/desligar tom • 80
Luz de fundo, definir • 82

M
Marcação rápida • 37
Mensagens
configuração • 53
difusão • 53
e-mail • 54
MMS • 48, 52
MMS com ficheiros • 52
saudação • 82
SMS • 47, 52
Mensagens de configuração • 53
Mensagens enviadas • 54
Mensagens MMS
apagar • 53, 57
criar/enviar • 48
definições • 58
ver • 52
Mensagens push • 53, 61
Mensagens recebidas
e-mail • 54
MMS/SMS • 51
Mensagens SMS
apagar • 52, 57
criar/enviar • 47
definições • 57
ver • 52
Modelos, mensagem • 55
Modo ABC, introdução de texto • 26
Modo FDN (Número de Marcações Fixas) • 90
Modo T9, introdução de texto • 25
Música, transferida • 65

N
Nomes
introduzir • 25
procurar • 34

P
Palavra-passe
barramento • 84
Perfis • 79
PIN, alterar • 91
PIN2, alterar • 91
Privacidade • 91
Problemas, resolução • 92, 99

R
Rastreador de móvel • 91
Registo de chamadas
efectuadas • 32
não atendidas • 32
recebidas • 32

Reiniciar telefone • 92
Remarcação automática • 84
Remarcar
    automaticamente • 84
    manualmente • 27
Roaming • 87

S
Saudação • 82
Saúde e segurança • 94
Segurança
    informações • 94
Segurança na estrada • 96
Segurança, chamadas • 90
Selecção de rede • 87
Servidor de correio de voz • 61
Sons, transferidos • 66

T
Telefone
    bloquear • 90
    desembalagem • 6
    ícones • 10
    ligar/desligar • 8
    reiniciar • 92
    visor • 10
Texto, introduzir • 25
Tom de deslizamento de tampa• 80
Tom de ligação • 84
Tons do teclado
    activar/silenciar • 30
    seleccionar • 80
    volume • 80
Tons DTMF, enviar • 30
Toque
    chamadas recebidas • 79
    mensagens • 80

Ú
Último número, remarcar • 27

V
Vídeos
    gravar • 77
    reproduzir • 64
Visor
    esquema • 10
    ícones • 10
    idioma • 81
    luminosidade • 82
    luz de fundo, definir • 82
Visualizador de ficheiros • 68

* Dependendo do software instalado ou do operador ou país, algumas das descrições neste manual podem não corresponder ao seu telefone.
* Dependendo do seu país, o seu telefone e acessórios podem parecer diferentes das ilustrações neste manual.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11279A
Portuguese. 08/2006. Rev. 1.0

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA com Bluetooth
Telemóvel

(Descrição do produto)

SGH-Z400

(Nome do modelo)

Fabricado em:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rede	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 05. 16 — **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.